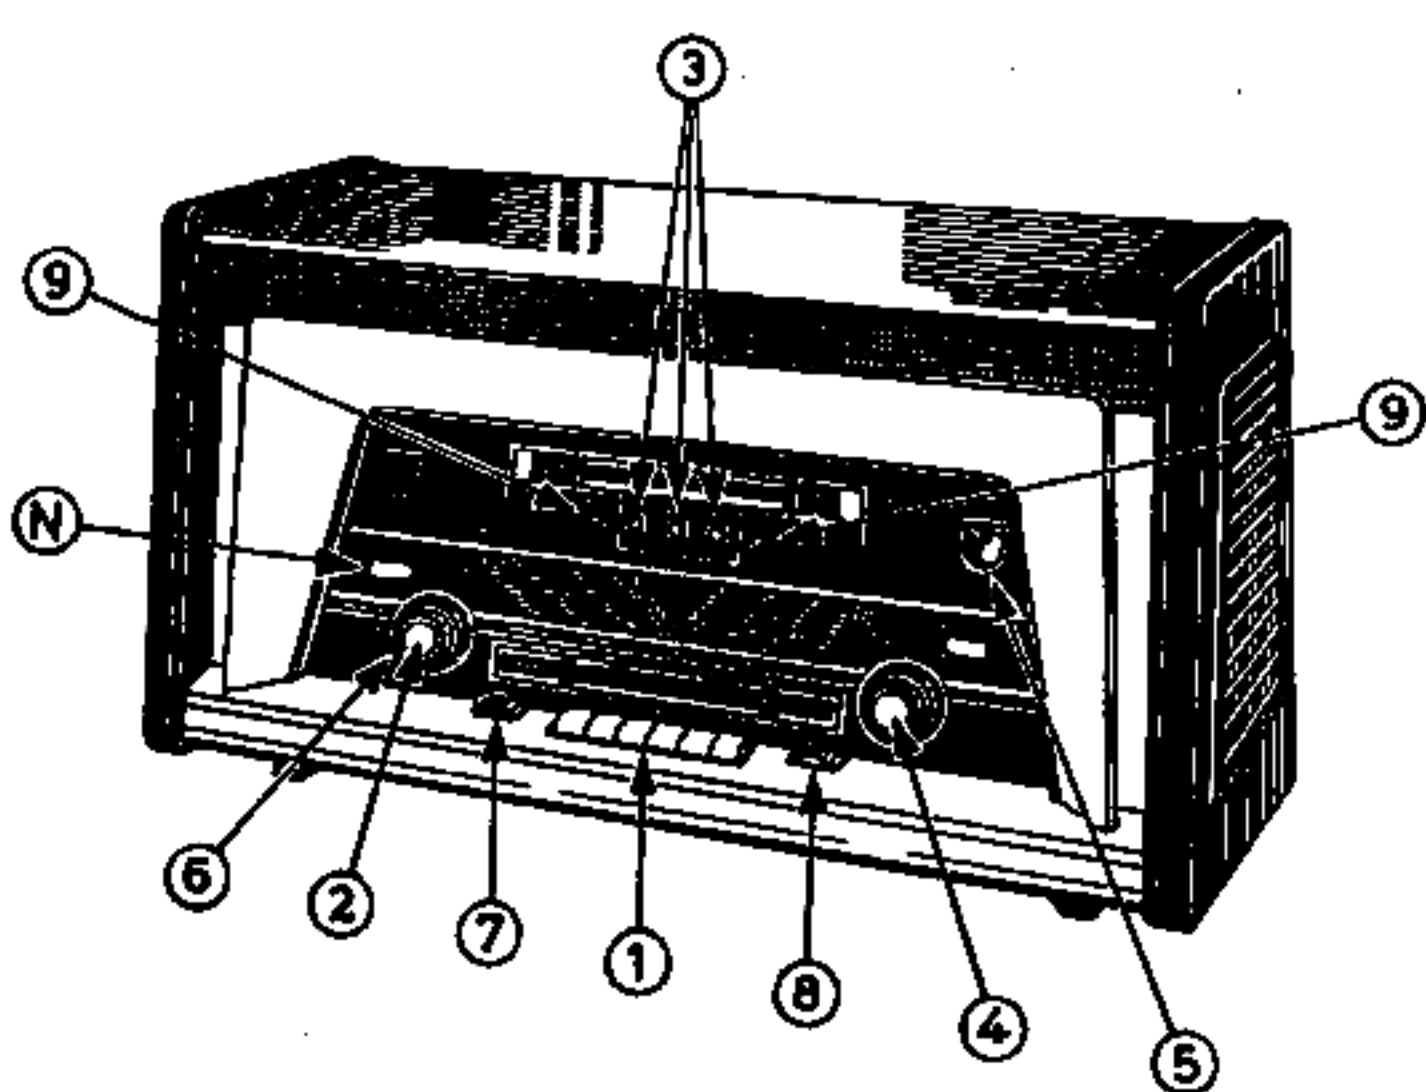


gebruiksaanwijzing

*Uw garantie voor hoogste kwaliteit
en perfecte weergave*

B 8 X 72 A/54

Bediening

① Drukknopschakelaars

Van links naar rechts:

Uit : apparaat uitschakelen door op deze knop te drukken.

Gram : grammofoonweergave of bandrecorder

L.G. : ca. 882 - 2000 m (340 - 150 kHz)

M.G. : ca. 186 - 578 m (1610 - 519 kHz)

K.G. : ca. 16,5 - 50,8 m (18,2 - 5,9 MHz)

F.M. : ca. 3 - 3,43 m (100 - 87,5 MHz)

Bij het indrukken van een knop (behalve de knop „Uit“) wordt tevens de netspanning ingeschakeld.

② Geluidsterkteregelaar

③ Geluidsterktedrukknoppen

Met de drukknoppen „Dolce“, „Mezzoforte“ en „Forte“ kunnen 3 verschillende geluidsniveaus worden ingesteld, onafhankelijk van de stand van regelaar ②. Regel de eerste maal de niveau-sterkte naar eigen smaak, door, na indrukken van knop „Forte“, met knop „G“ aan de achterzijde het sterkste door U gewenste geluid in te stellen; de twee andere drukknoppen geven dan een vaste verzwakking van het geluid.

④ Afstemknop

Stem steeds af met behulp van de zichtbare afstemming ⑤. Bij afstemming op korte golf dient knop ⑦ in de stand „weinig lage tonen“ te staan.

⑤ Zichtbare afstemming

Voor de juiste afstemming, de afstemknop draaien tot de donkere sectoren van de afstemhuis het kleinst zijn.

⑥ Ferroceptor (richtantenne voor MG en LG)

○ Ferroceptorantenne instellen (richten) met behulp van de zichtbare afstemming, of op de meest storingvrije ontvangst.

○ Na klik: buitenantenne ingeschakeld (indien aangesloten), speciaal voor krachtiger ontvangst van zwakke zenders.

Klankkleurregelaar (lage tonen)

- veel lage tonen
- weinig lage tonen

⑧ Klankkleurregelaar (hoge tonen)

- veel hoge tonen
- weinig hoge tonen

⑨ Klankkleur-drukknoppen

Door het indrukken van de knoppen „Fidelità“ of „Parola“ wordt de weergave aan het karakter van de uitzending aangepast. In deze standen zijn de klankkleurregelaars uitgeschakeld.

Opmerkingen

Indien de drukknop „Dolce“ is ingedrukt wordt het schaalte voor de toonindicatie groen verlicht, bij indrukken van de knop „Forte“ rood en bij indrukken van de knop „Mezzoforte“ groen en rood.

De toonladder in bovengenoemd schaalte is geheel zichtbaar indien beide toonregelaars in de stand voor maximum toonweergave zijn gedraaid en wordt bij beperking van het toonbereik overeenkomstig ingekort.

Verlangt men uitmuntende geluidskwaliteit, dan dient de drukknop „Brillante/Fidelità“ te worden ingedrukt.

Met het indrukken van de klankkleurknop „Modeste“ bereikt men dat het afgestemde station als achtergrondgeluid hoorbaar blijft. Het is verstandig alle verpakkingsmateriaal te bewaren voor eventuele latere transporten, daar deze verpakking de beste beveiliging tegen transportschade biedt.

Om de mooiste weergave te verkrijgen en ook om het toestel een goede ventilatie te bezorgen, is het gewenst, dat U het op minstens enkele cm afstand van de wand neerzet.


Achter de schaal links bevindt zich een neonlampje „N“, dat zal oplichten wanneer het toestel wordt overbelast. Draai dan de geluidsterkteregelaar iets terug.

Het kan voorkomen, dat een buis tijdens het vervoer losrilt; controleer dus even of de buizen zich nog goed in hun houders bevinden. Indien U Uw kast wilt oppoetsen, gebruik dan een zachte droge doek en eventueel een weinig meubel-polish. Gebruik echter geen boenwas.

Inbedrijfstelling

Netspanning



Controleer eerst of Uw toestel is ingesteld voor de netspanning in Uw huis. Door een opening in de achterwand zult U een getal (fabrieksinstelling = 220 V), kunnen aflezen dat moet overeenstemmen met de netspanning in Uw huis. Eventueel de carrousschakelaar op de juiste waarde instellen zoals de figuur aangeeft. De instelmogelijkheden zijn: 110, 127, 145, 165, 220 en 245 V wisselspanning ($\pm 10\%$). Opgenomen vermogen ca. 100 W bij 220 V.

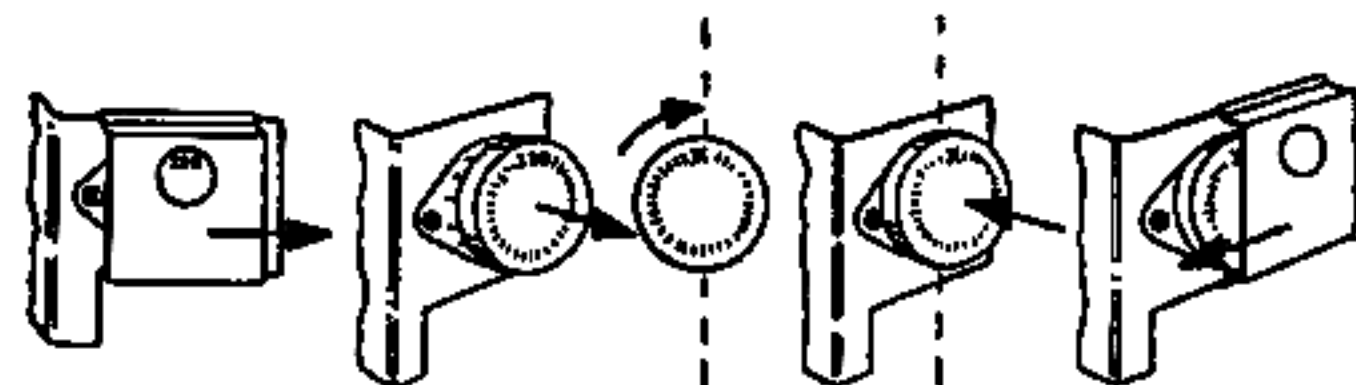

Antennes

De ingebouwde ferroceptor voor midden (MG)- en langegolf (LG)-ontvangst is ongevoelig voor netstoringen, geeft een zeer grote ontvangststerkte en heeft richteffect om onderlinge zenderstoringen te kunnen opheffen.

De ingebouwde dipoolantenne voor FM- en kortegolf (KG)-ontvangst geeft een goede ontvangst van nabijgelegen zenders; deze antenne heeft een weinig richteffect, zodat draaien van het toestel soms iets betere ontvangst geeft. Deze ingebouwde antennes verzekeren in het algemeen een uitstekende ontvangst, beter dan met enige kamerantenne mogelijk is; alleen voor ontvangst van zwakke of ver verwijderde zenders verdient een buitenantenne nog altijd de voorkeur. Voor in frequentie gemoduleerde (FM)-ontvangst dient dit een FM-dipoolbuitenantenne te zijn, die, indien de invoerkabel niet afgeschermd is, ook voor in amplitude gemoduleerde (AM)-ontvangst kan worden gebruikt. Indien geen buitenantenne aanwezig is, de ingebouwde FM-antenne aansluiten en de strip schakelen volgens fig. 1; voor aansluiting van een FM-buitenantenne raadplege men fig. 2; aansluiting van een gewone AM-buitenantenne geschiedt overeenkomstig fig. 3 of fig. 4 (uitproberen of op de buitenantenne, respect. de ingebouwde FM-antenne de beste FM-ontvangst wordt verkregen); aansluiting van zowel een FM- als een AM-buitenantenne geschiedt volgens fig. 5. Voor verbetering van AM-ontvangst kan desgewenst een aardleiding (\oplus) worden aangesloten.

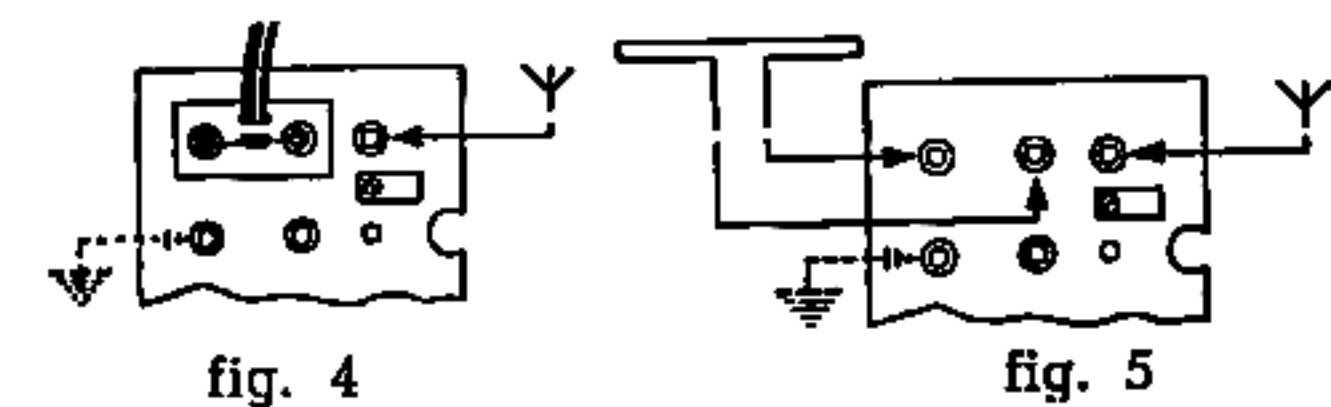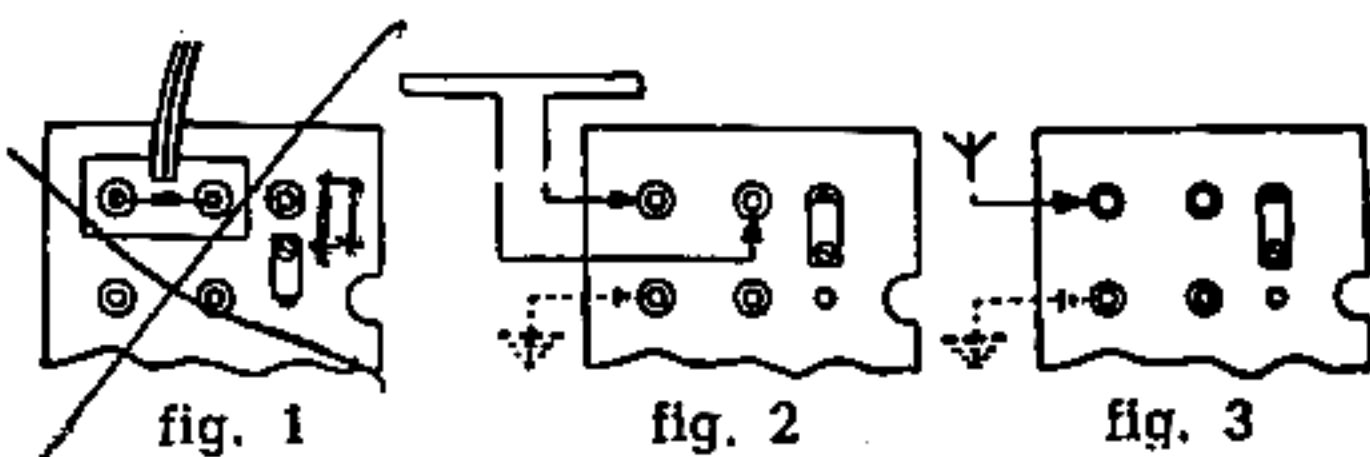

Grammofoonopnemer

Is U reeds in het bezit van een platenwisselaar of platenspeler?

Hun opnemers geven een buitengewoon goede weergavekwaliteit en kunnen rechtstreeks met de bussen „Q“ worden verbonden; inschakelen geschiedt met drukknop „Gram“.

Extra luidsprekers

Op de bussen „Q“ kunnen electrodynamische luidsprekers met ca. 800 ohm impedantie, zonder aanpassingstransformator, worden aangesloten. Hiervoor kunnen worden gebruikt lagetonen-hoekbox type AD 5035 A in combinatie met 2 hogetonen-projectoren type AD 5036 B. De ingebouwde luidsprekers kunnen worden uitgeschakeld door de strippen S los te maken. Vraag Uw handelaar om advies.

Bandrecorder

Aansluiting geschiedt op de bussen gemerkt „M“. Raadpleeg verder de gebruiksaanwijzing van de bandrecorder.

