
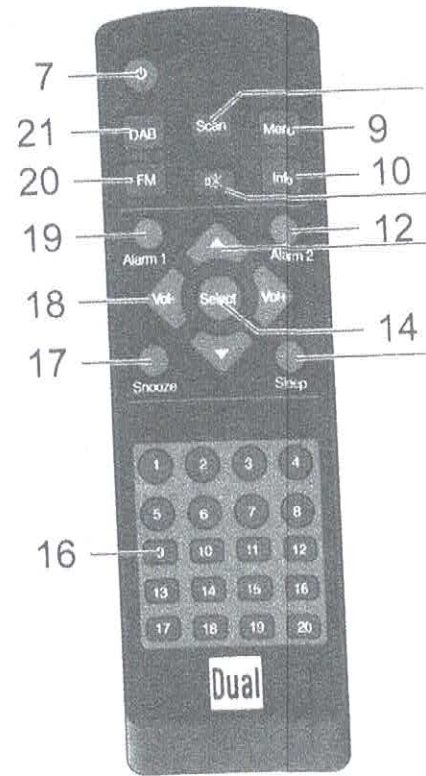
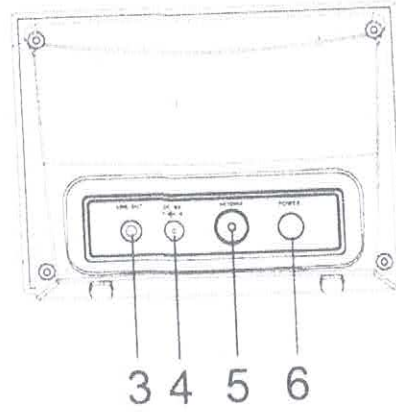


# Geräteübersicht

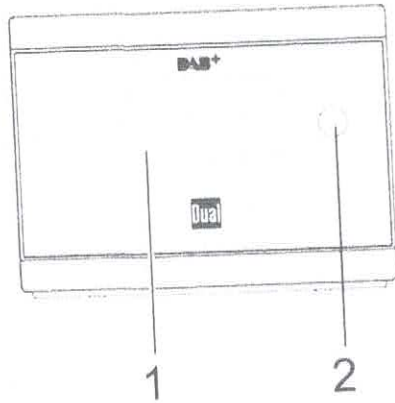

4

Geräteübersicht

## Gerät

1	LCD-Display
2	Fernbedienungsempfänger
3	LINE OUT Audioausgang stereo, 3,5 mm Klinke z.B. Anschluss Kopfhörer
4	DC 6V $\oplus$ $\ominus$ Anschlussbuchse Netzteil
5	ANTENNA DAB/UKW-Wurfantenne
6	POWER Einschalten, STANDBY
-	Typenschild (Rückseite)

## Fernbedienung

7		Einschalten, STANDBY
8	Scan	DAB: Full scan UKW: Automatischer Suchlauf
9	Menu	Menü öffnen
10	Info	Informationen einblenden
11		Stummschaltung
12	Alarm2	Weck-Funktion Weckzeit 2 einstellen
13		Menü-Navigation Frequenz einstellen, Voriger Sender, nächster Sender
14	Select	Menüoption aktivieren, bestätigen
15	Sleep	Sleep-Funktion

## Fernbedienung

16	1 ... 20	Zifferntasten zum Speichern (drücken und halten) / Aufrufen von Sendern
17	Snooze	Snooze-Funktion
18	-Vol+	Lautstärke lauter, leiser
19	Alarm1	Weck-Funktion Weckzeit 1 einstellen
20	FM	Betriebsart wählen FM (UKW)
21	DAB	Betriebsart wählen DAB