



PHILIPS

Service

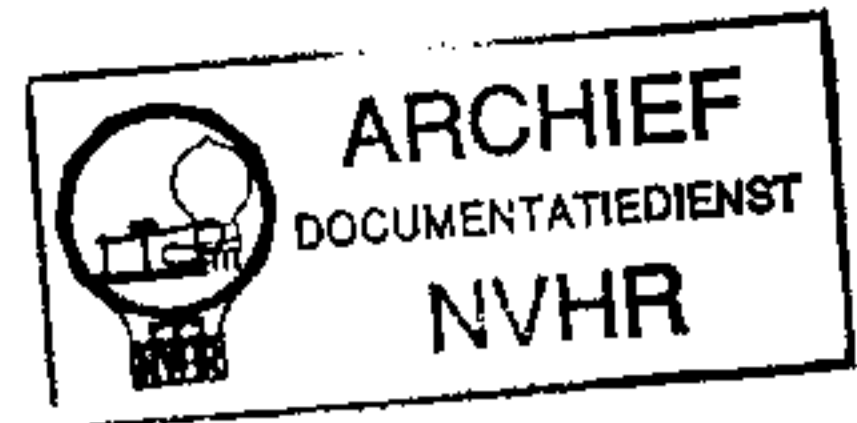

RADIO

B6X23A/00 /01

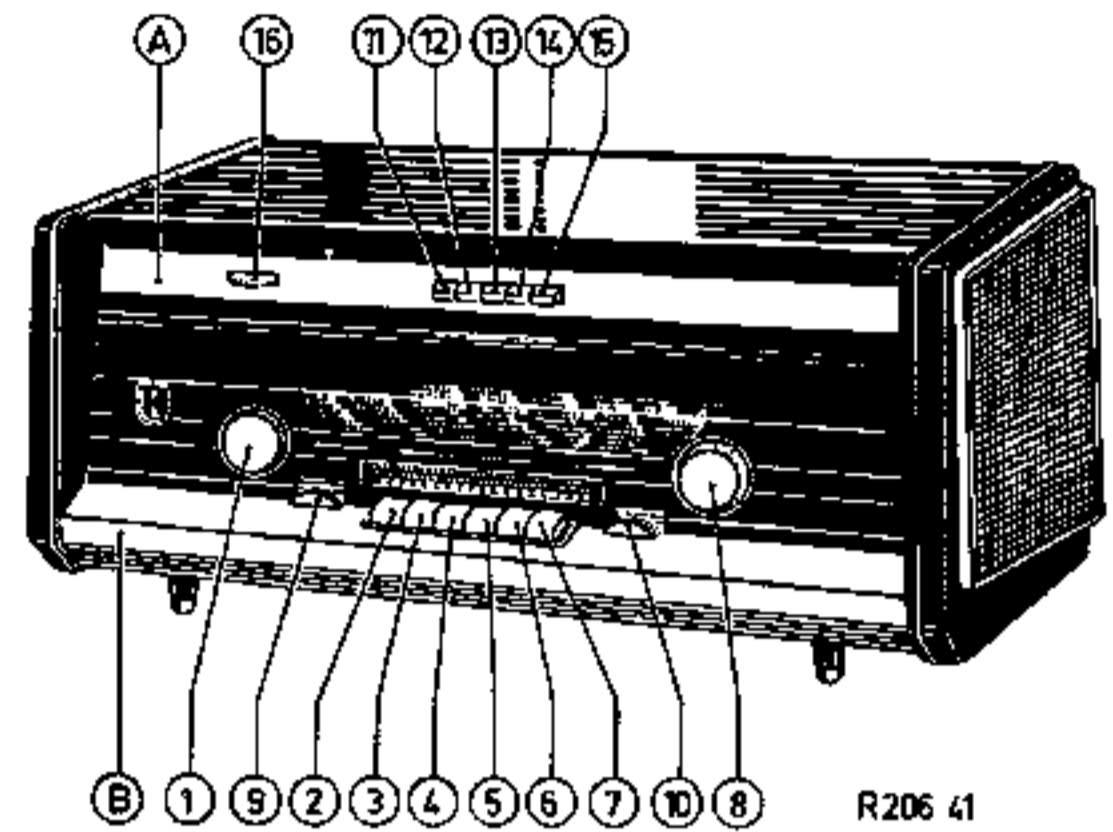

R206 41

Met dank aan Marcel



<u>Controls</u>		<u>Bediening</u>	<u>Bedienung</u>	<u>Commande</u>		<u>Mandos</u>
Volume control	1	Volumeregelaar	Lautstärkereglér	Contrôle de volume	1	Control de volumen
Mains switch	2	Netschakelaar	Netzschalter	Interr. de réseau	2	Interr. de red
P.U. switch	3	P.U.-schakelaar	TA-Schalter	Comm. de P.U.	3	Comm. de P.U.
L.W. switch	4	L.G.-schakelaar	LW-Schalter	Comm. de G.O.	4	Comm. de O.L.
M.W. switch	5	M.G.-schakelaar	MW-Schalter	Comm. de P.O.	5	Comm. de O.M.
S.W. switch	6	K.G.-schakelaar	KW-Schalter	Comm. de O.C.	6	Comm. de O.C.
F.M. switch	7	F.M.-schakelaar	UKW-Schalter	Comm. de F.M.	7	Comm. de F.M.
Tuning	8	Afstemming	Abstimmung	Syntonisation	8	Sintonía
Bass control	9	Lage-tonenreg.	Basregler	Contr. des graves	9	Reg. de bajas
Treble control	10	Hoge-tonenreg.	Höhenregler	Contr. des aiguës	10	Reg. de altas
Mono switch	11	Monoschakelaar	Monoschalter	Comm. de mono	11	Comm. de mono
Stereo switch	12	Stereoschakelaar	Stereoschalter	Comm. de stéréo	12	Comm. de estereo
Hi-Fi	13	Hi-Fi	Hi-Fi	Hi-Fi	13	Hi-Fi
Pleasant	14	Pleasant	Pleasant	Pleasant	14	Pleasant
Speech	15	Spraak	Sprache	Parole	15	Habla
Balance control	16	Balansregelaar	Balanceregler	Contr. de balance	16	Contr. de balanceo

<u>Specification</u>		<u>Specificatie</u>	<u>Spezifikation</u>	<u>Specification</u>		<u>Especificación</u>
Loudspeaker	2x AD3800AM(800Ω)	Luidspreker	Lautsprecher	Haut-parleur	2x AD3800AM(800Ω)	Altavoz
I.F.	452 kc/s (A.M.) 10,7 Mc/s (F.M.)	M.F.	ZF	F.I.	452 kc/s (A.M.) 10,7 Mc/s (F.M.)	F.I.
Mains voltages	110-127-145-165-220- 245 V	Netspannin- gen	Netzspannun- gen	Tension de ré- seau	110-127-145-165-220- 245 V	Tension de red
Consumption	95 W (A.M.) 220 V 100 W (F.M.) 220 V	Verbruik	Verbrauch	Consommation	95 W (A.M.) 220 V 100 W (F.M.) 220 V	Consumo
Dimensions	600x258x289 mm	Afmetingen	Abmessungen	Dimensions	600x258x289 mm	Dimensiones
F.M. tuner	A3 265 61	F.M.-eenheid	UKW-Einheit	Unité F.M.	A3 265 61	Unidad F.M.

Wave ranges - Golf gebieden - Wellenbereiche - Gammes d'ondes - Márgenes de ondas


L.W. - L.G. - LW - G.O. - O.L. :	1150 - 2000	m	{ 260 - 150	kc/s
M.W. - M.G. - MW - P.O. - O.M. :	185 - 580	m	{ 1620 - 517	kc/s
S.W. - K.G. - KW - O.C. - O.C. :	16,5 - 50,8	m	{ 18,2 - 5,95	Mc/s
F.M. - F.M. - UKW - F.M. - F.M. :	2,88 - 3,43	m	{ 104 - 87,5	Mc/s

Valves - Buizen - Röhren
Tubes - Válvalas



B1-ECC85	B6 -ECC83
B2-ECH81	B7,B8-EL84
B3-EF89	B9 -EZ81
B4-EBF89	B10 -EM80
B5-EAA91	L1,L2-8024D/71

SERVICE INFORMATION									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


S	50.51.52.53.54.4.	57.0.9.6.58	57.55.56.10	60.59.	73.16.12.14. 11. 16.18.17.19.	20.22.21.23	24. 26.25.27
C	6.80.7. 81. 84.	8.	10.12.13.11. 14. 4.	15. 16.17.18.	21. 19.24. 32. 26. 20. 28.	33. 35. 34.36. 41.	43. 45. 42. 46. 44.
C	82. 85. 83.	94.	95.90.91	87.92.93. 96. 88. 86. 89.98.97.	53.5. 22. 23. 25. 27.	30. 31.	37. 38. 40. 9. 47.
R		60.	61. 62.	2. 3.	63. 4. 5. 20. 73.	7.	8. 10. 9. 11. 12. 13. 15. 14. 16. 17. 6.
R							

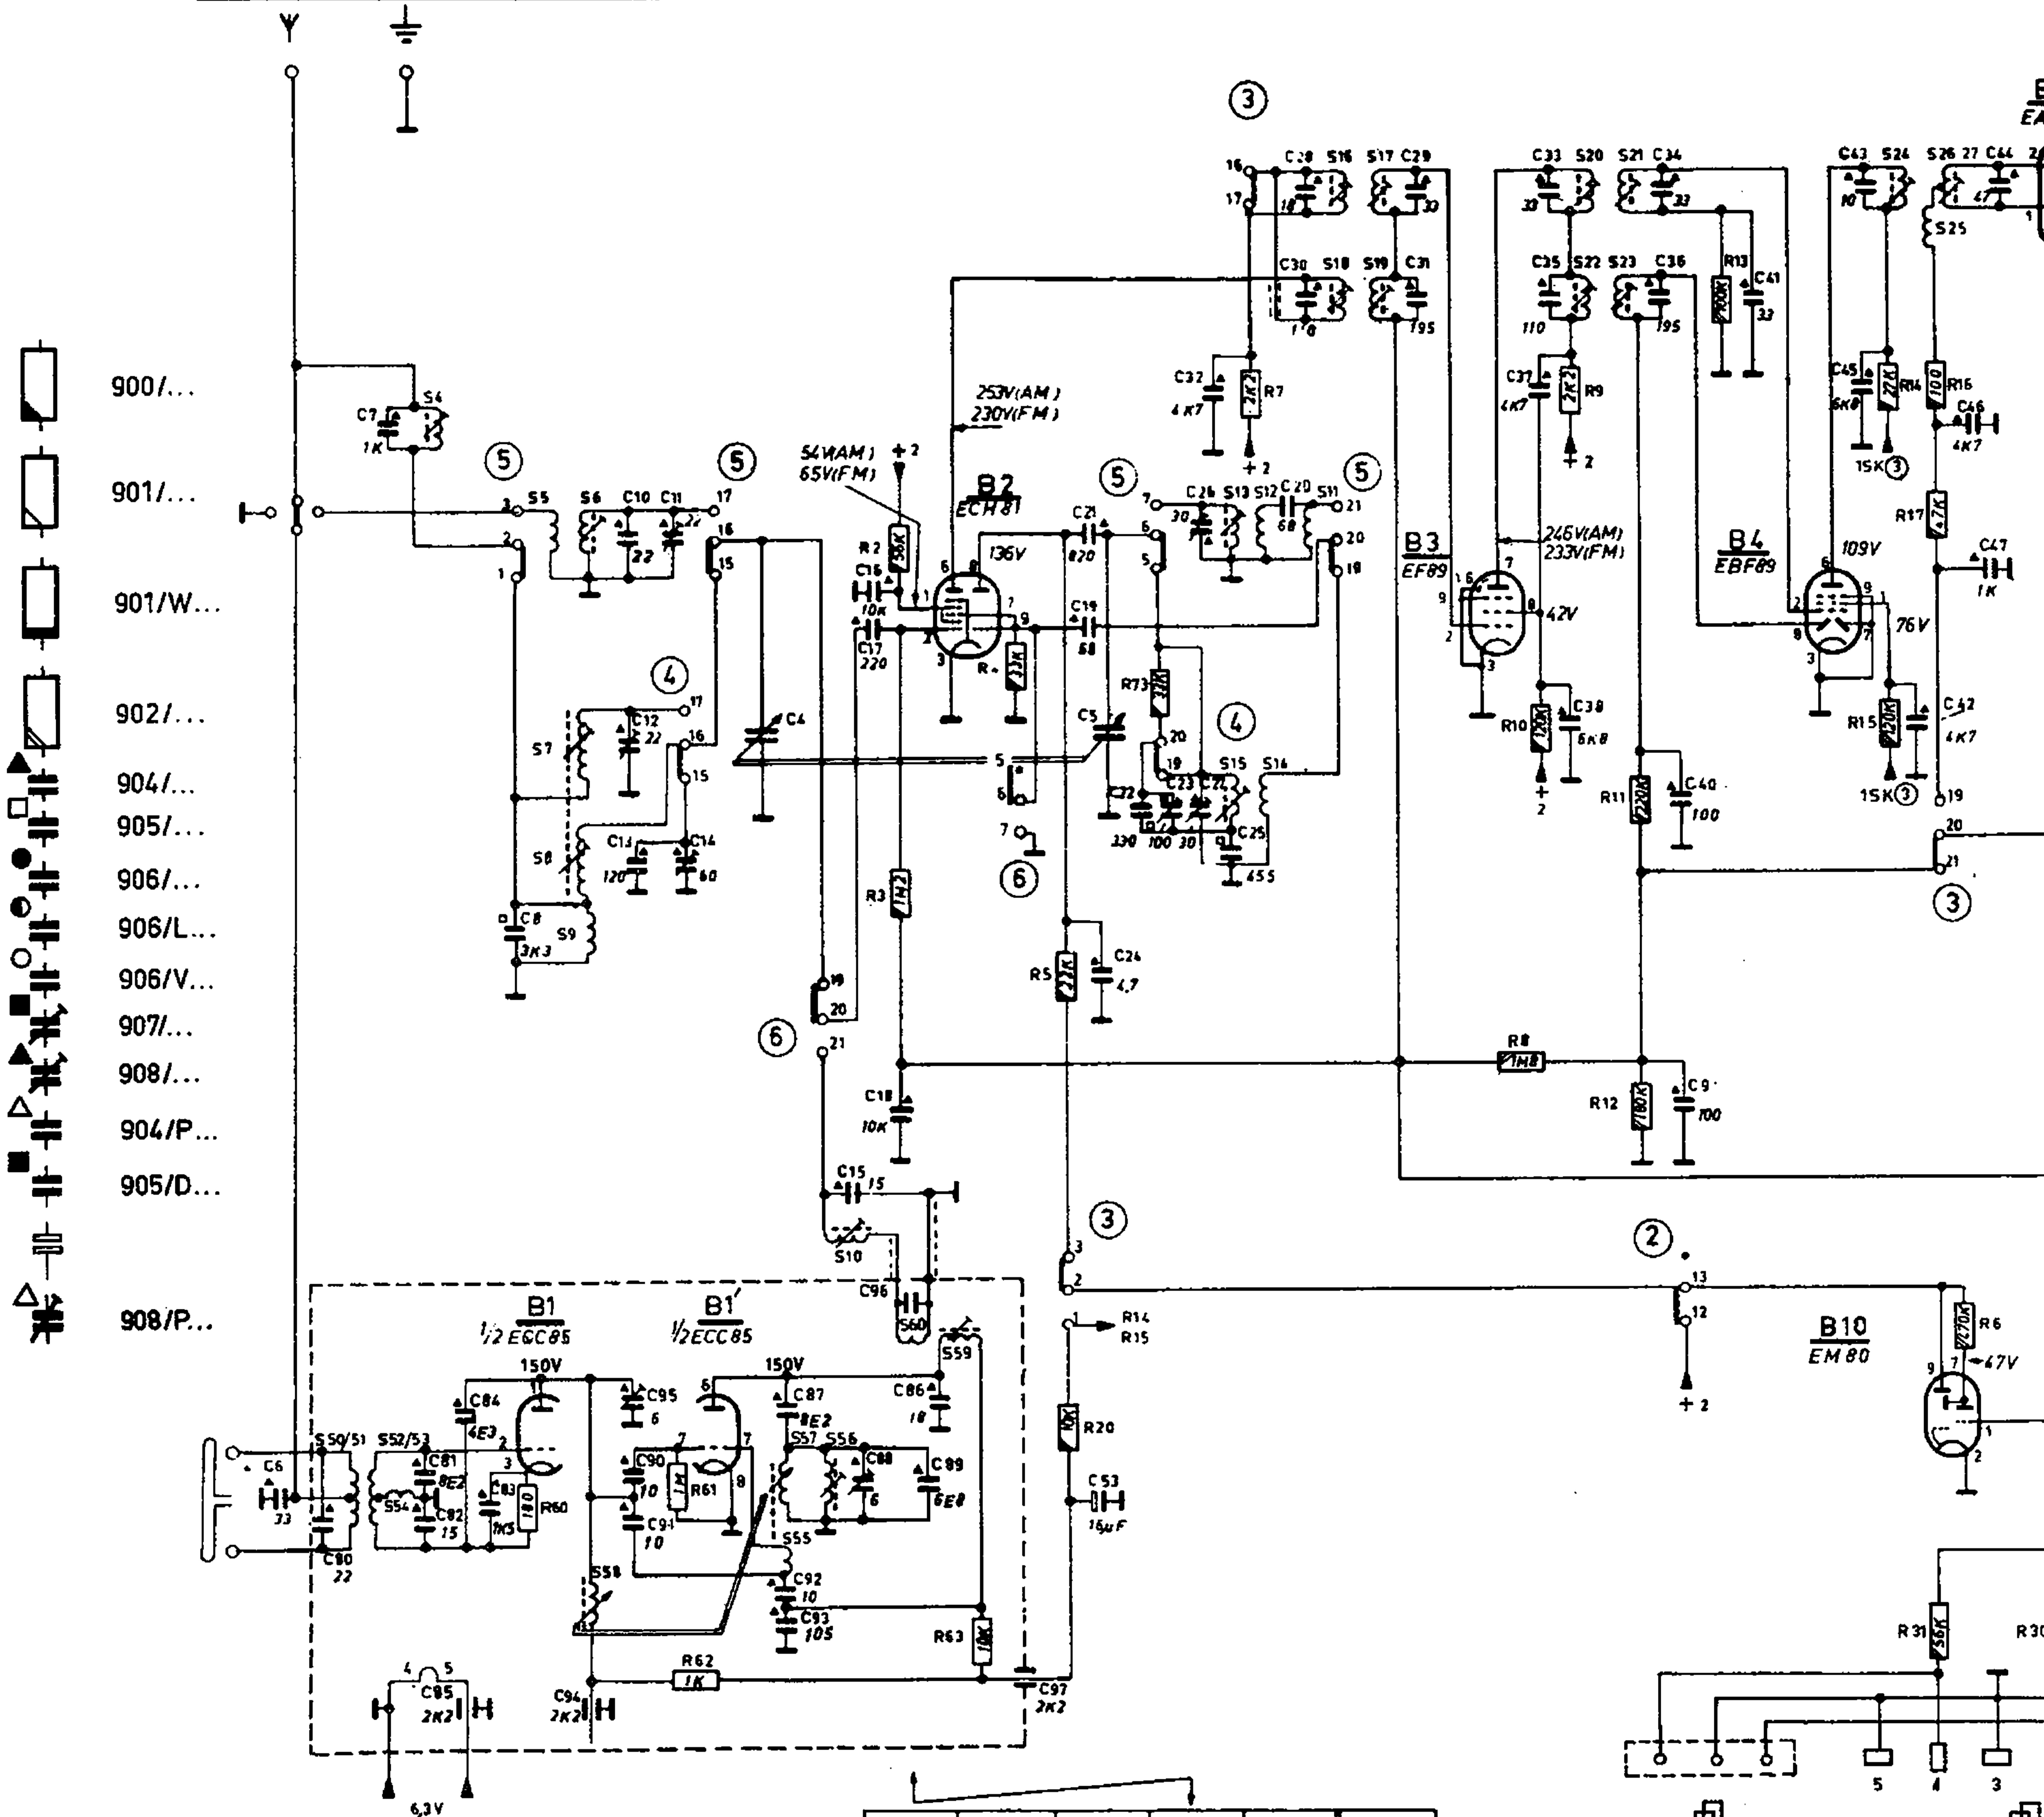

210 . 07	210 . 07	210 . 07	210 . 07	210 . 07	210 . 07
200 . 06	200 . 06	200 . 06	200 . 06	200 . 06	200 . 06
190 . 05	190 . 05	190 . 05	190 . 05	190 . 05	190 . 05
180 . 04	180 . 04	180 . 04	180 . 04	180 . 04	180 . 04
170 . 03	170 . 03	170 . 03	170 . 03	170 . 03	170 . 03
160 . 02	160 . 02	160 . 02	160 . 02	160 . 02	160 . 02
150 . 01	150 . 01	150 . 01	150 . 01	150 . 01	150 . 01
SK (6)	SK (5)	SK (4)	SK (3)	SK (2)	SK (1)
F.M.	SW.2	M.W.	L.W.		Mains
F.M.	KG.2	M.G.	L.G.		Net
U.K.W.	KW.2	M.W.	L.W.	P.U.	Netz
F.M.	OC.2	P.O.	G.O.		Réseau
F.M.	OC.2	D.M.	O.L.		Red

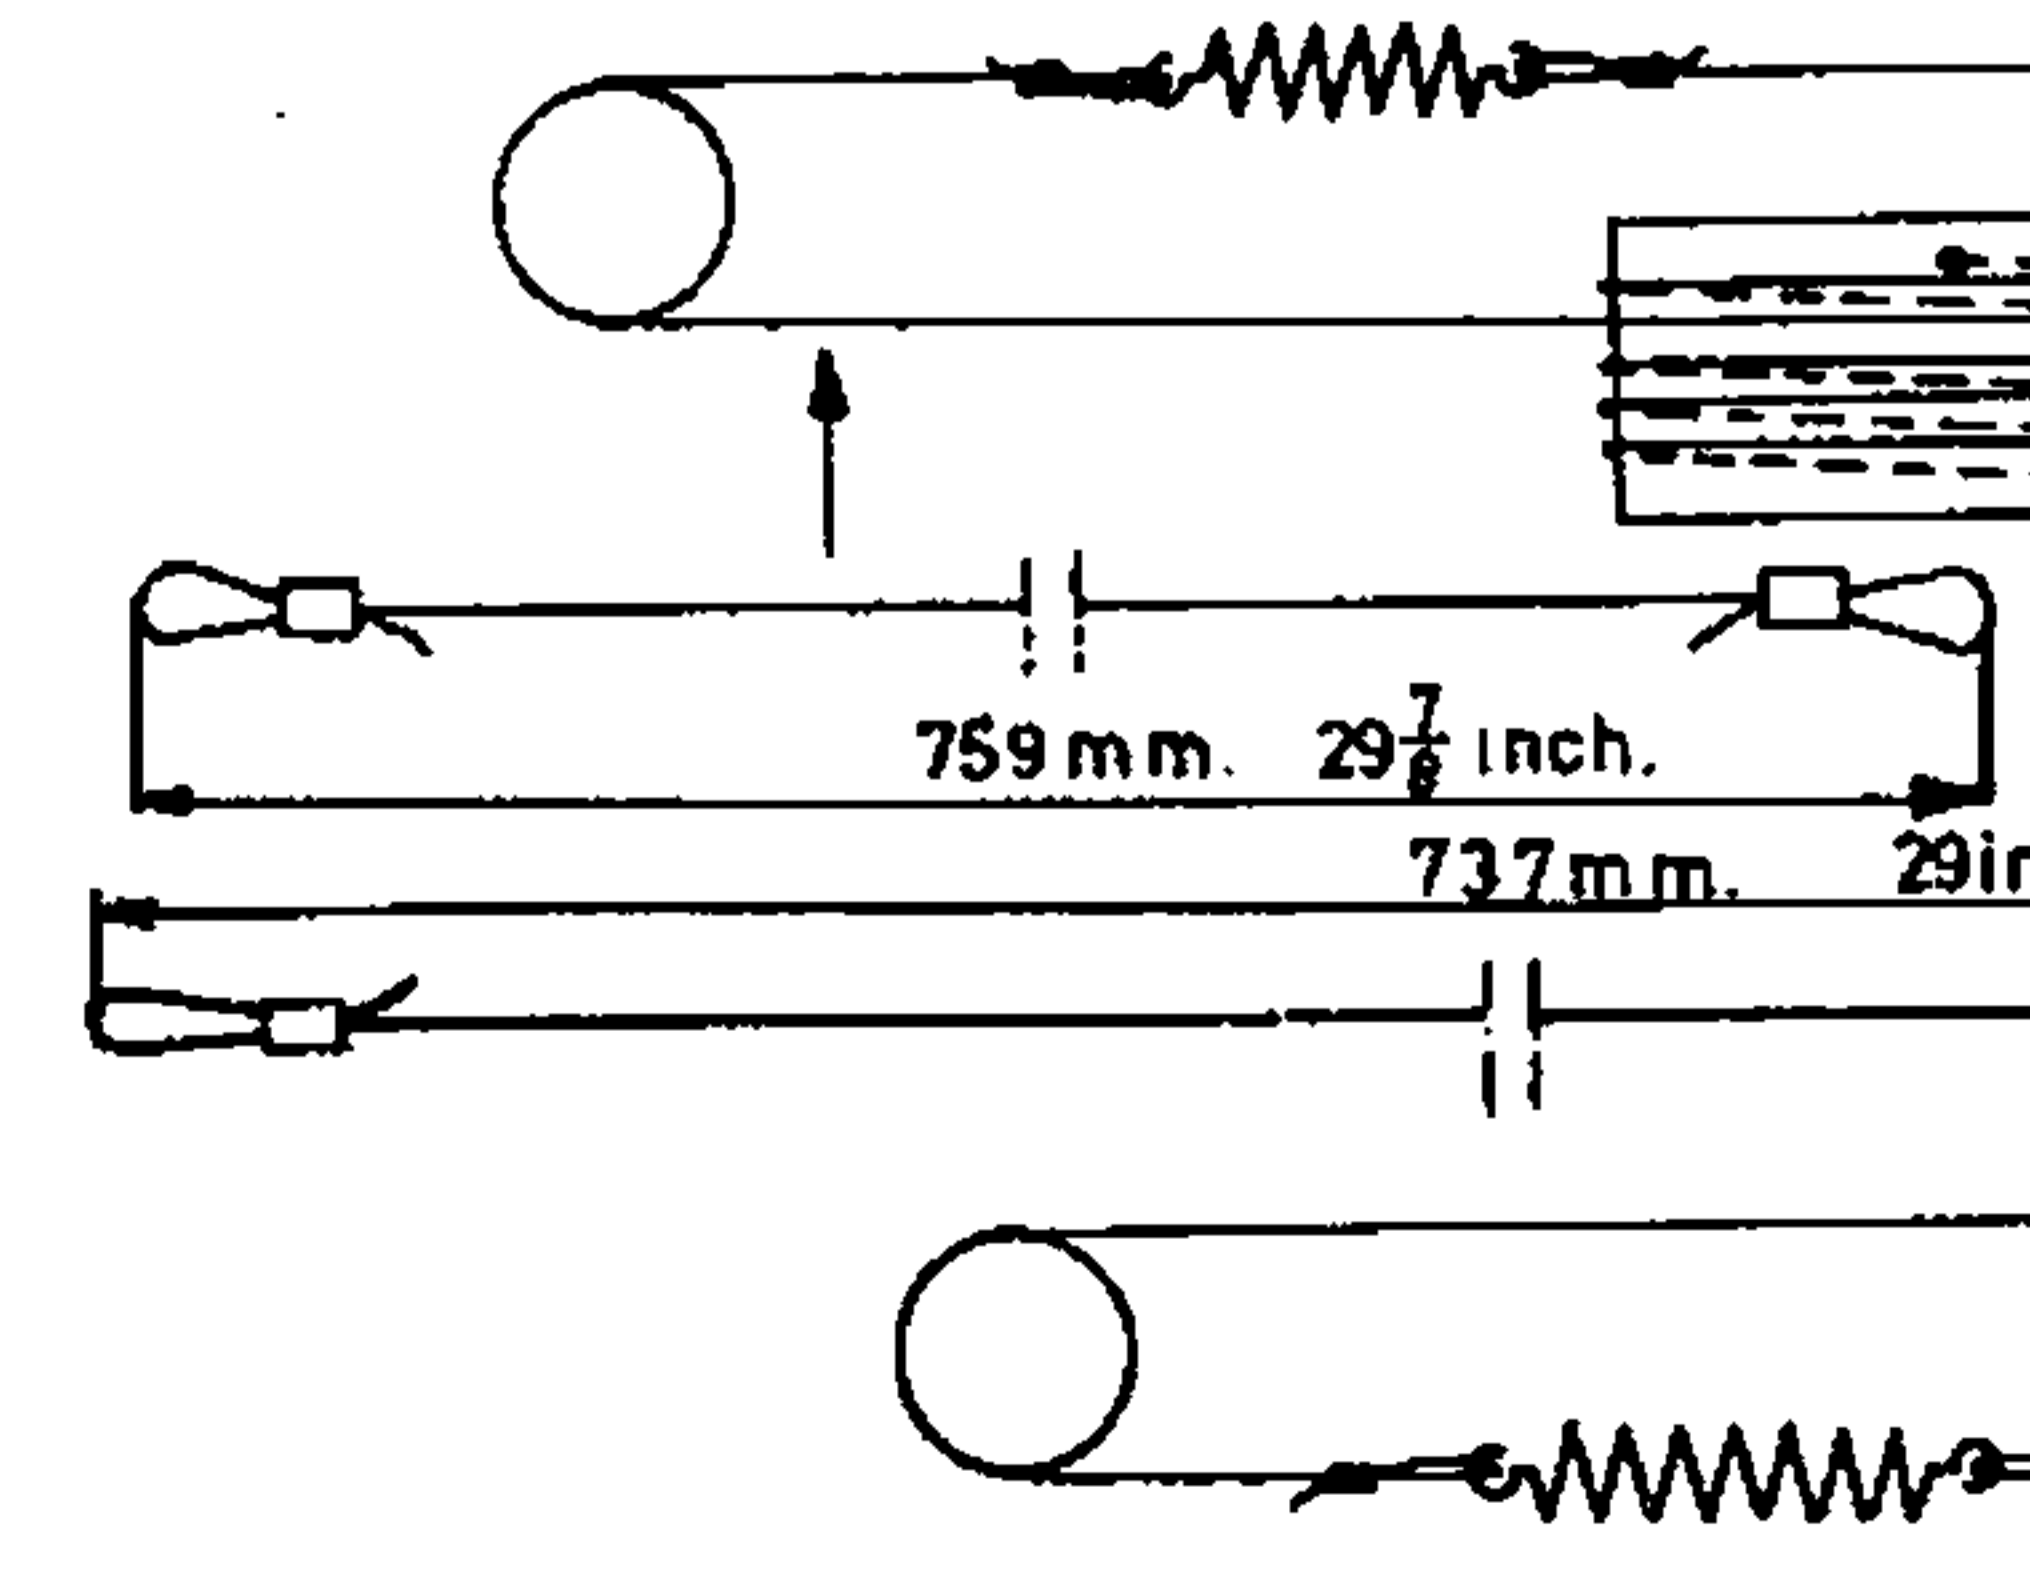
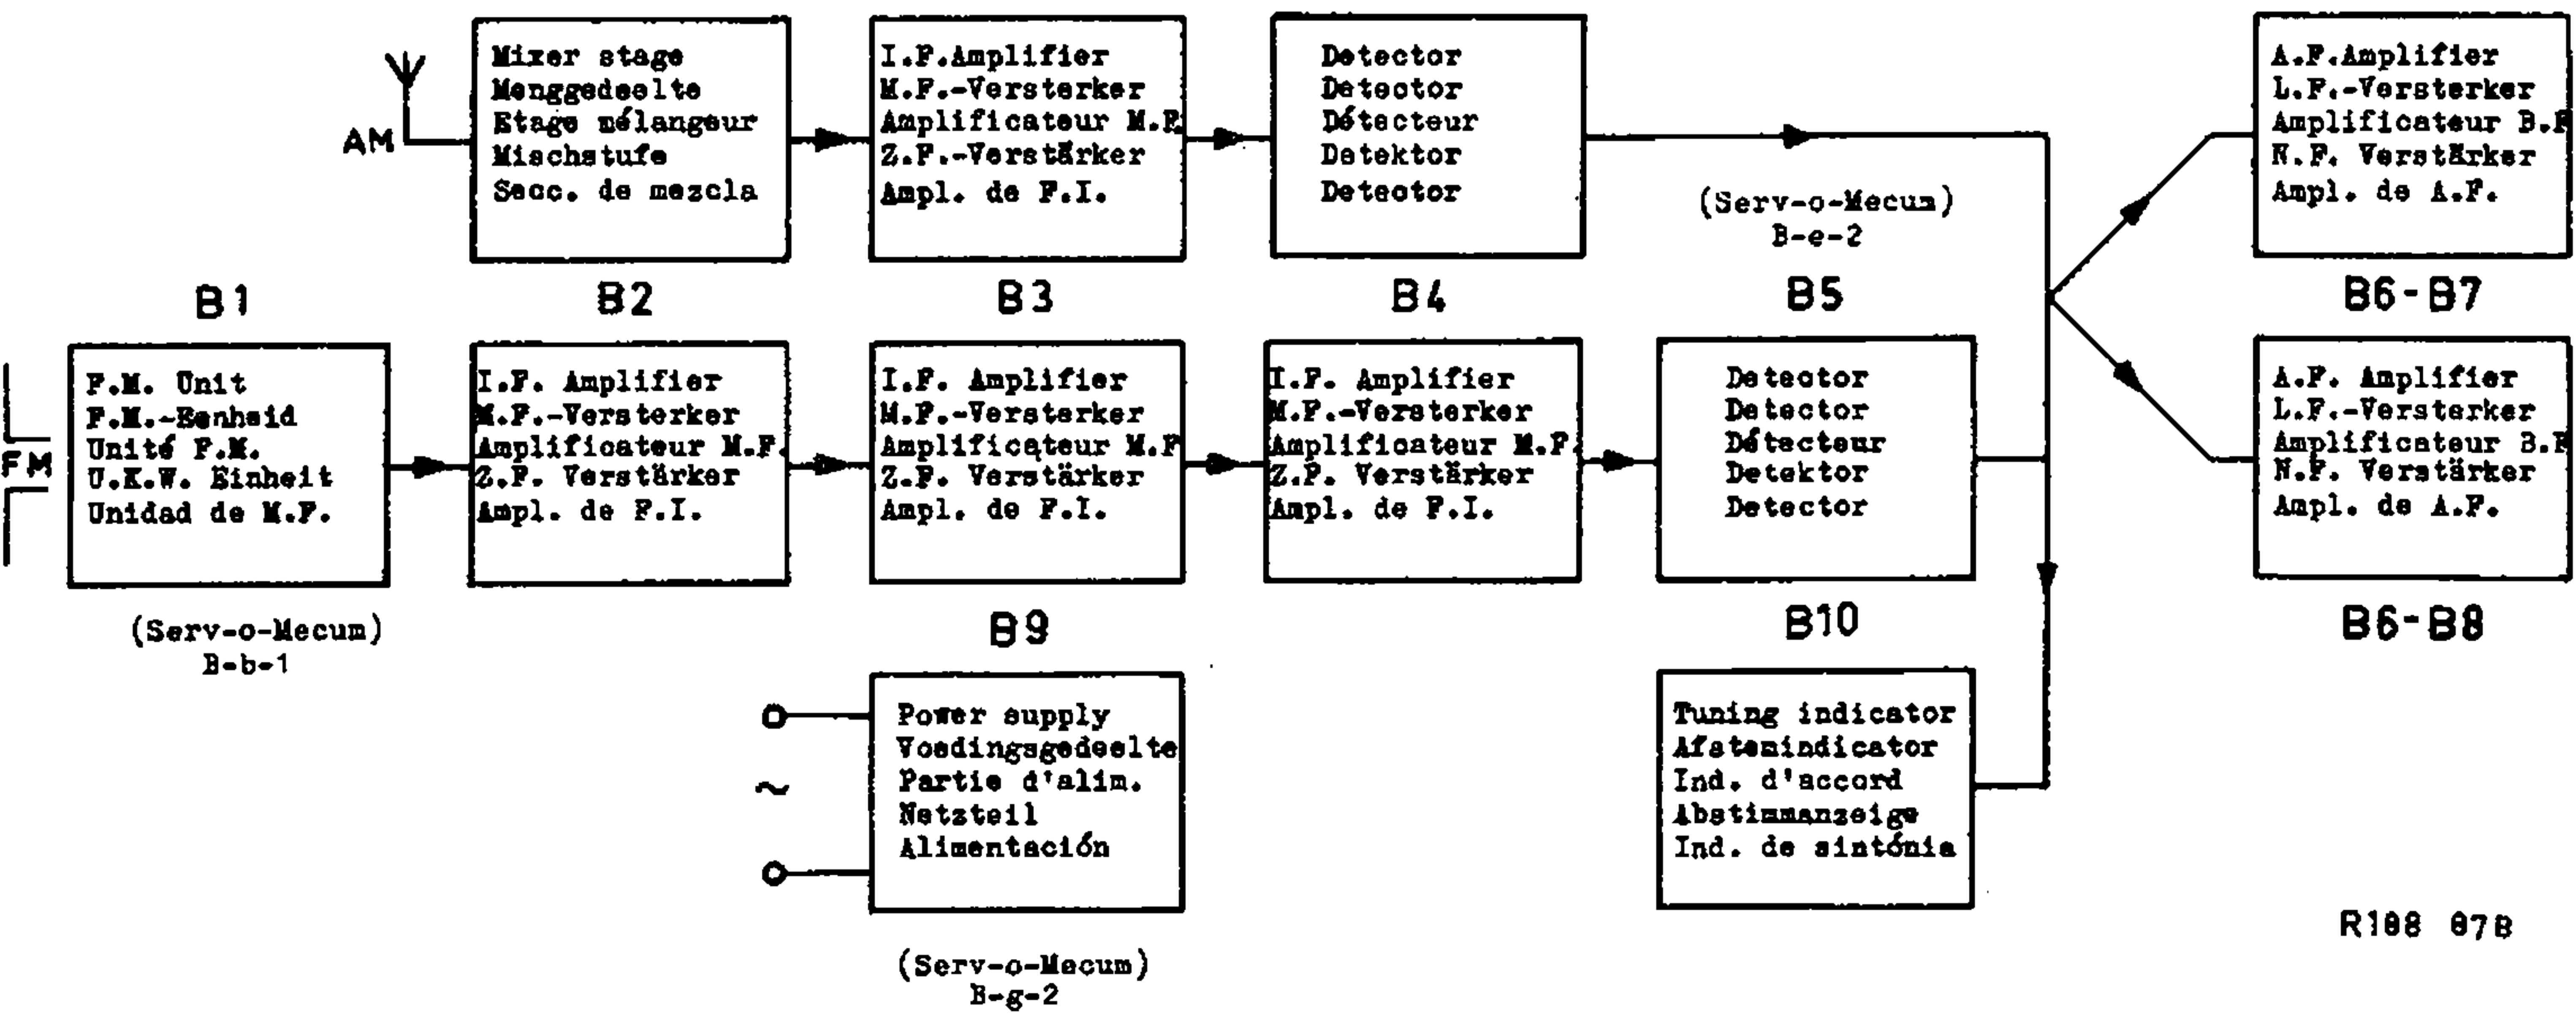


16,18 17,19.	20,22,21,23.	24 26 25 27	40.	42.	41.	3. 3a.	2. 1.	28 29 30 32 31 31 36 38.
29	33 35	34,36. 61.	43 45. 42.	46. 44.	39. 48.	50.	80=60 82=62 70,68,64, 74.	3. 65 2. 1.
31.	37 38	40 9	47.	49.			52	72.
8 10.	9 11 12	13.	15 14	16 17 6	18	19 43,31. 44,75 30, 32.	73.	77.
							81a 61 83a 63 71, 69, 65, 75.	62
							33 45, 67, 68, 35, 36, 41, 57, 38, 58, 51a, 47, 71, 49, 66	51 52 28,1.
							34, 46 70 69 37 38 47 58 40 60a 62a 48 72 50	54 53 28.
								55 65 63a
								64





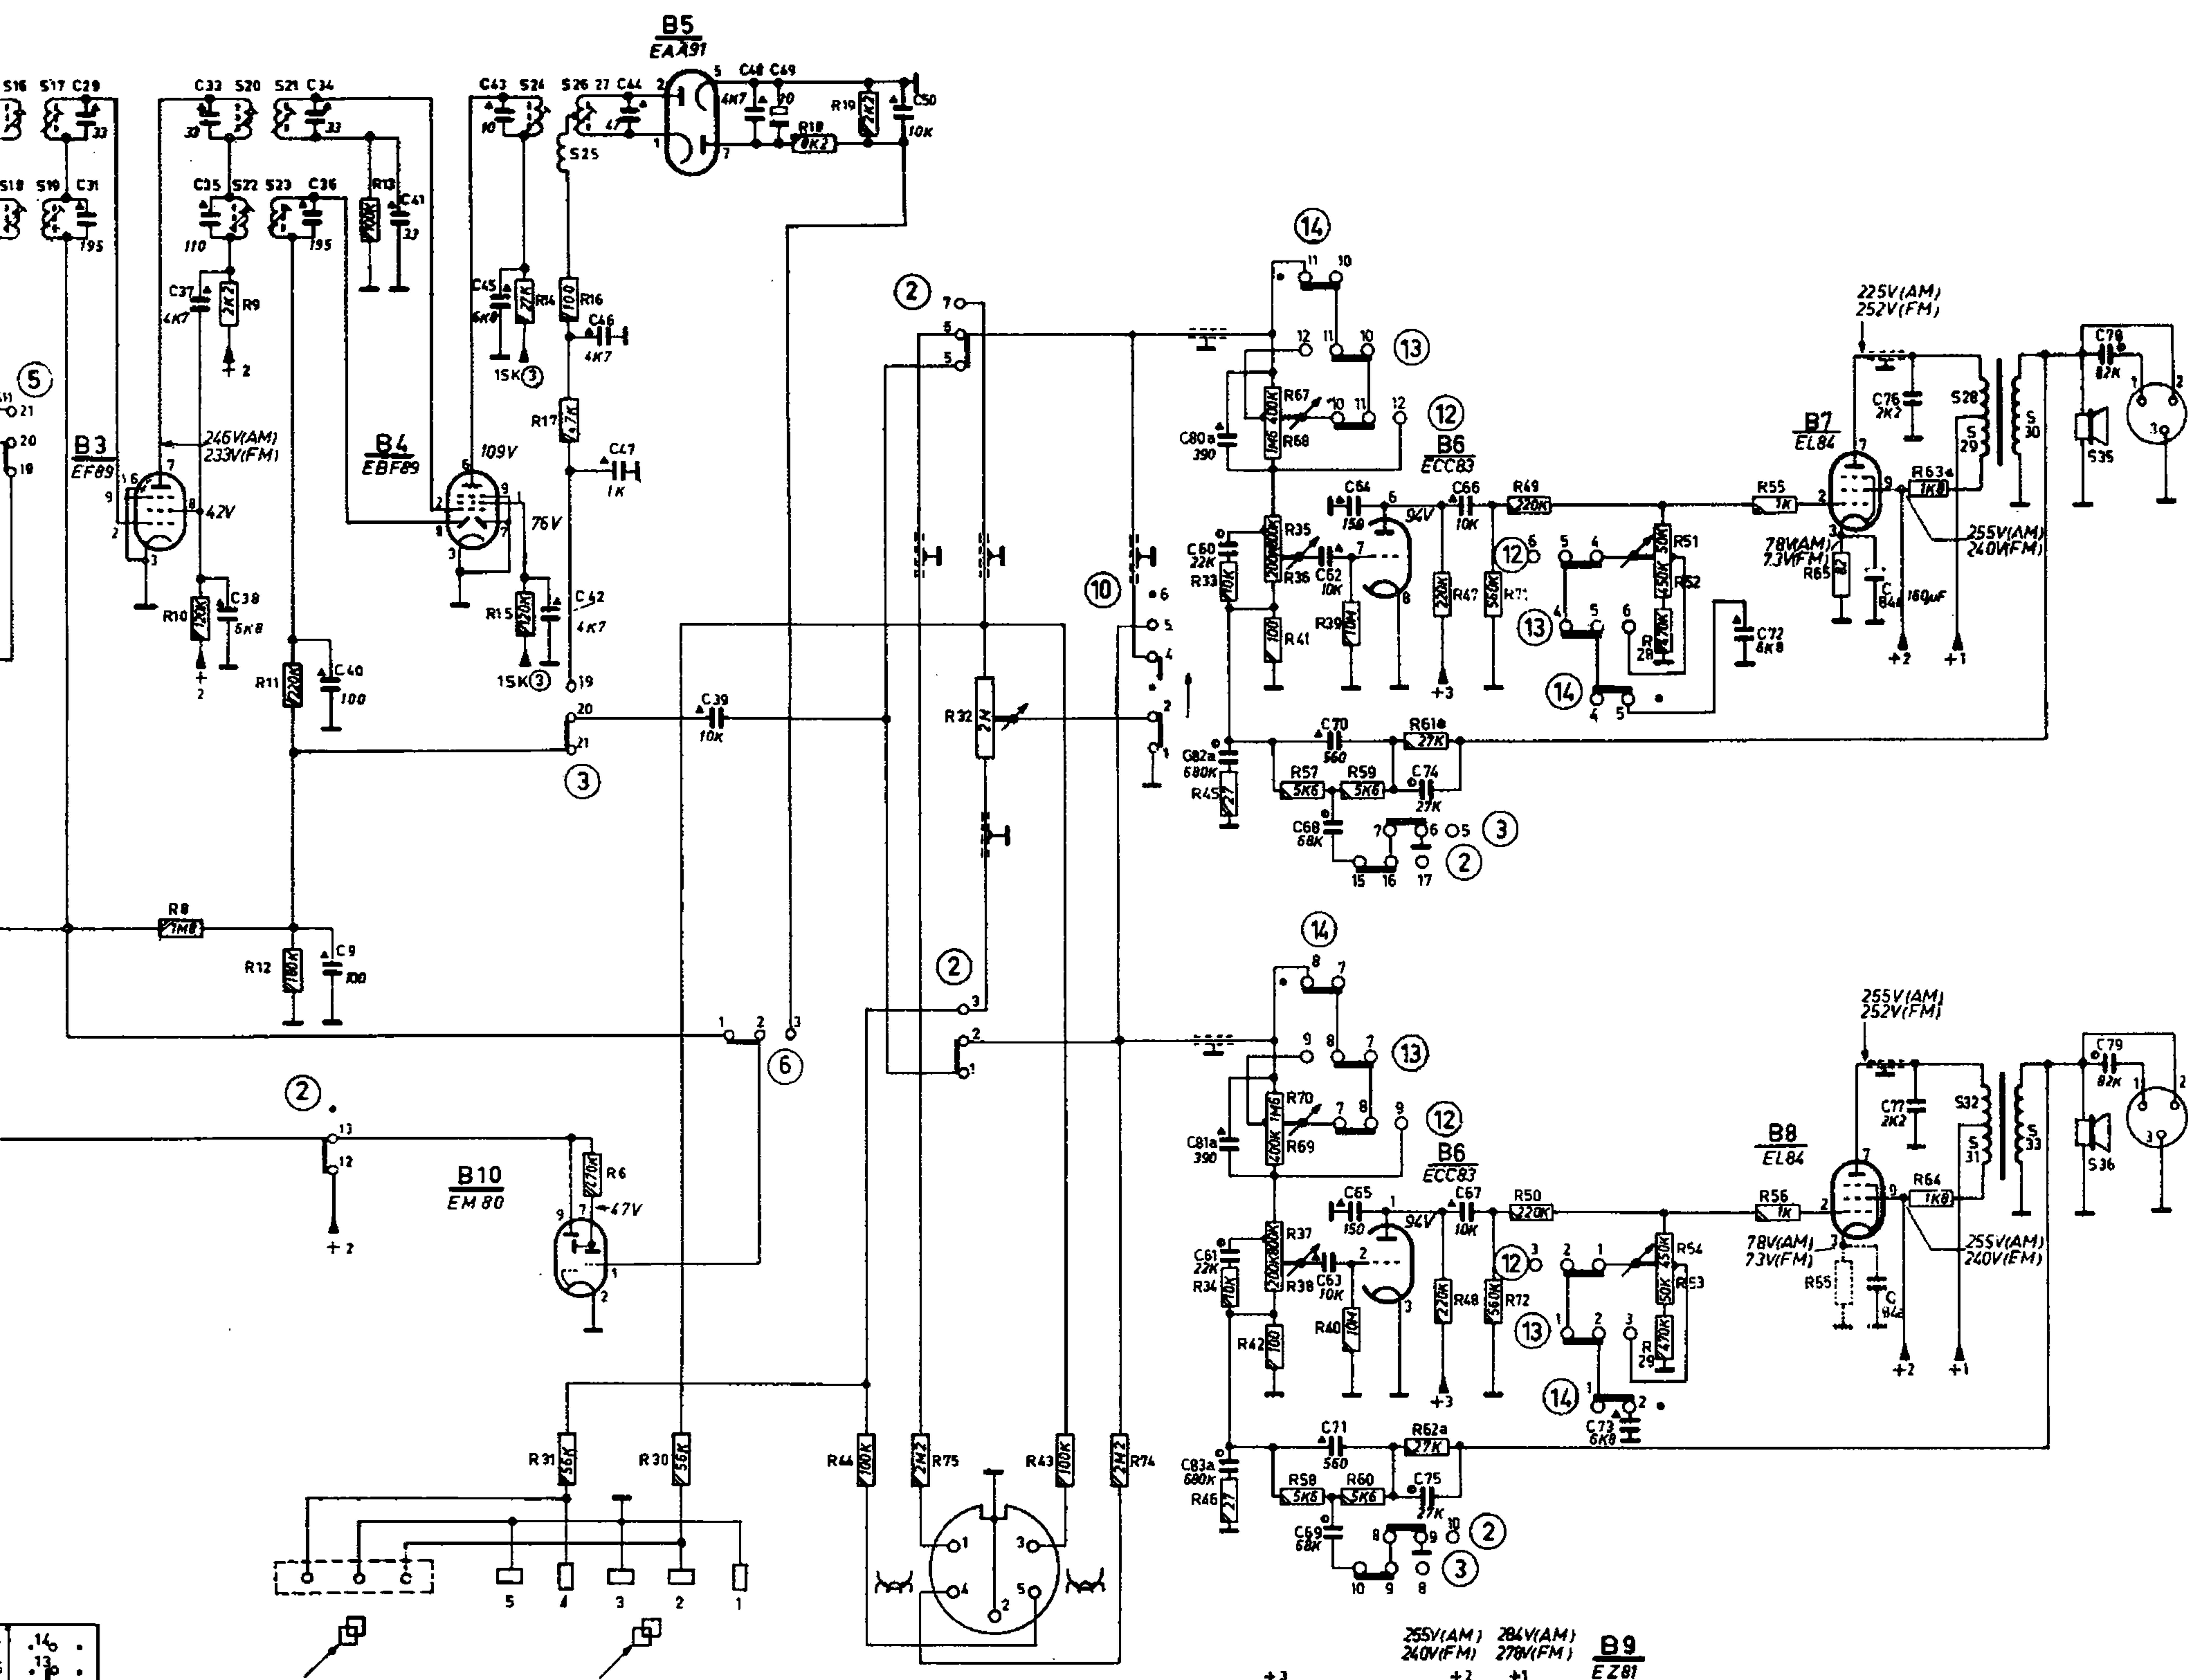


- 14 .
 - 13 .
 - 12 .
 - 11 .
 - 10 .
 - 9 .
 - 8 .
 - 7 .
 - 6 .
 - 5 .
 - 4 .
 - 3 .
 - 2 .
 - 1 .
- ①
Mains
Net
Netz
Réseau
Red



- plifier
ersterker
icateur B.
ersterker
e A.F.
- 6-B7
plifier
ersterker
icateur B.
ersterker
e A.F.
- 6-B8

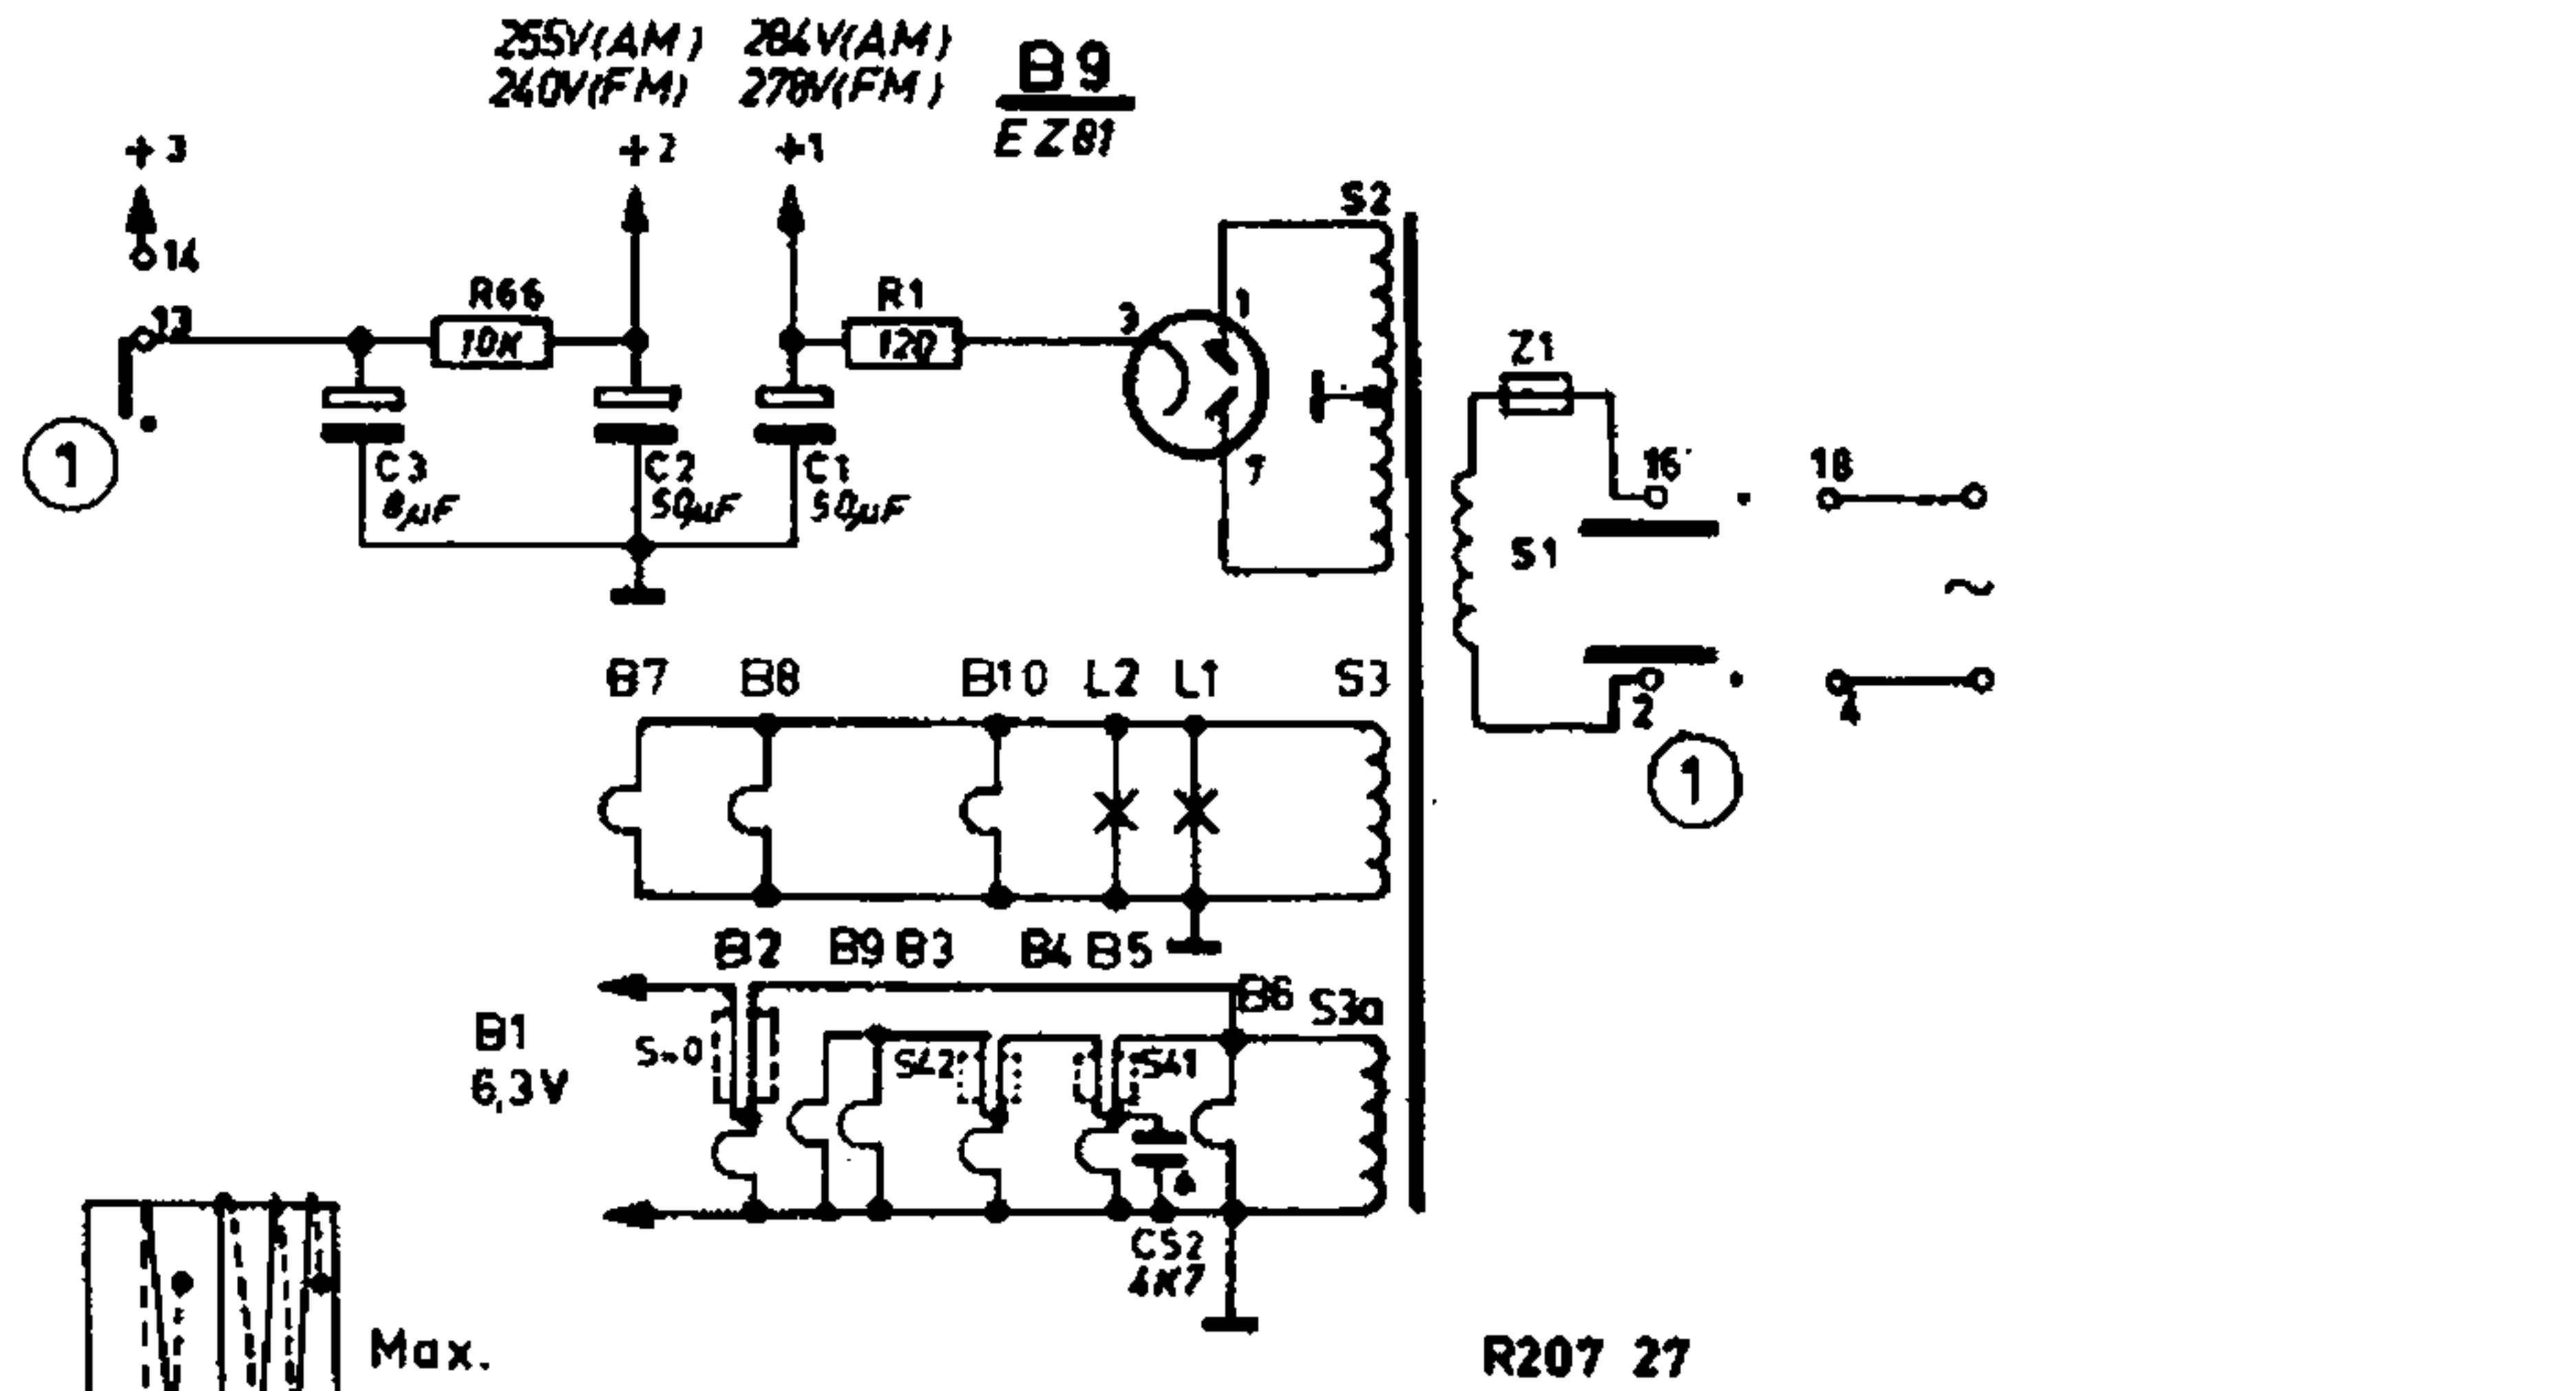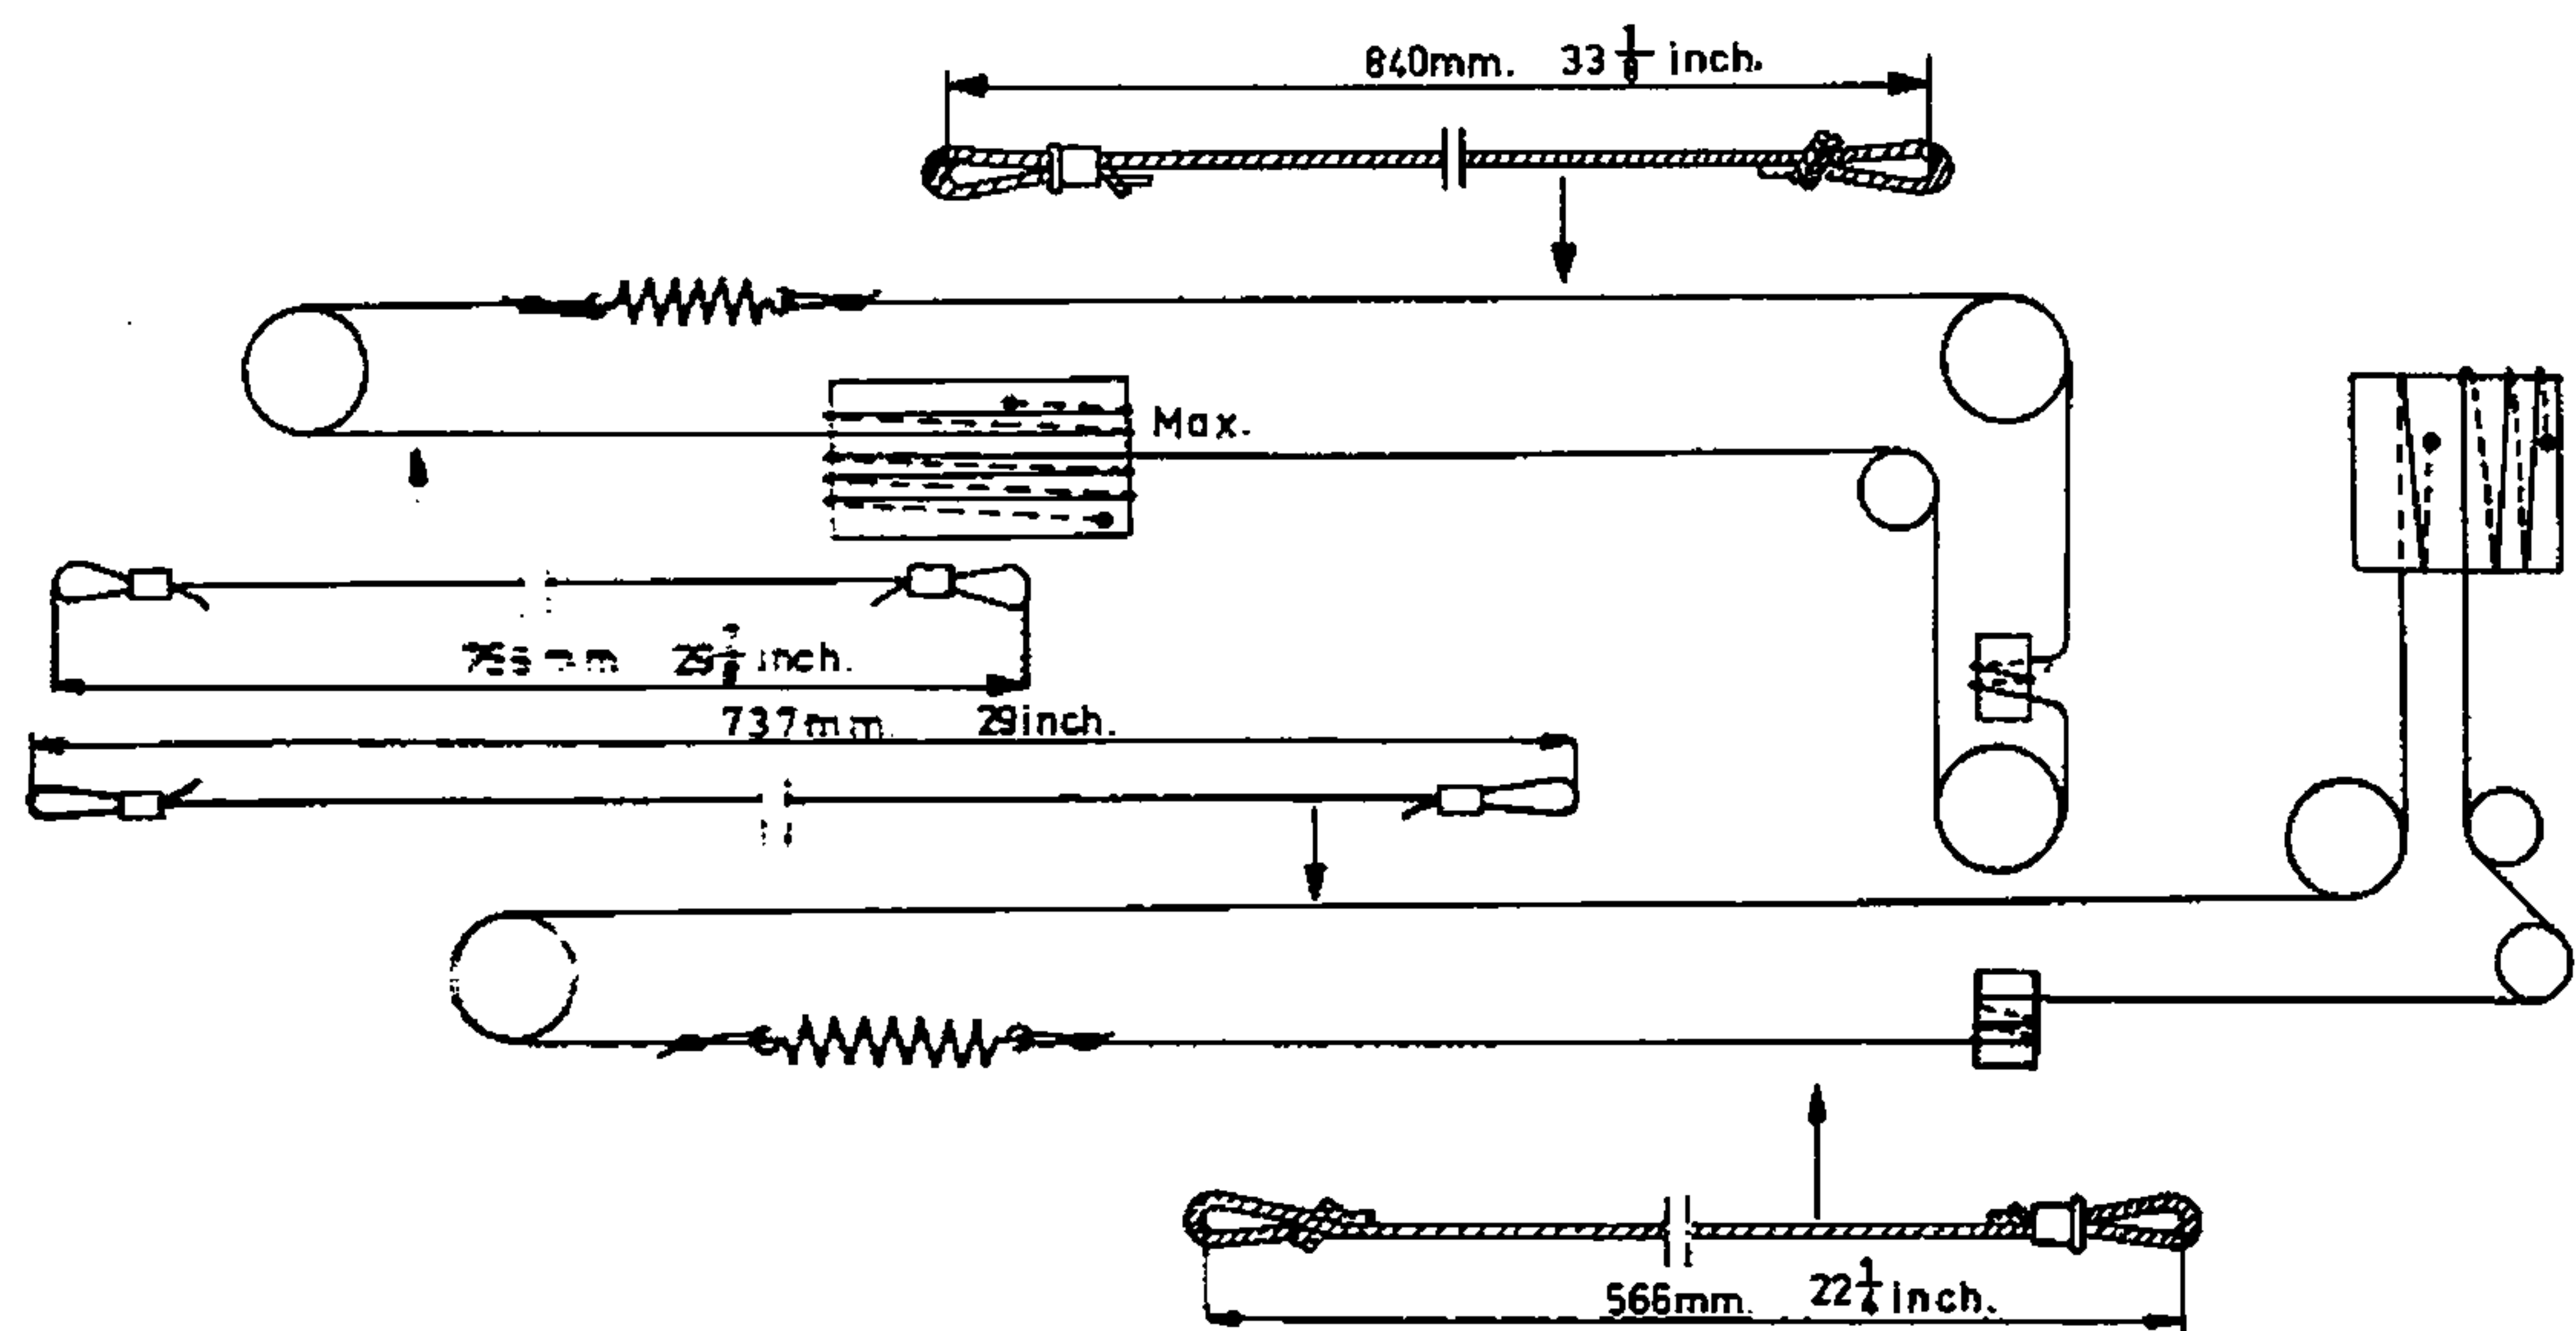

				41	K	42	H, J	E	D		
S											
C	60, 61	62, 63, 70, 71, 74, 75, 76	65	67, 68, 69, 72, 73	71, 83, 75, 48, 49, 52, 69	47, 46, 78	49	42, 40, 41	39, 72, 37	9, 10, 23, 13, 22, 74, 24, 11	28, 10, 19
R	33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55	56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100					14	15	66, 43, 9	40, 11, 43, 39	14, 5, 73, 8, 44, 31, 74, 75

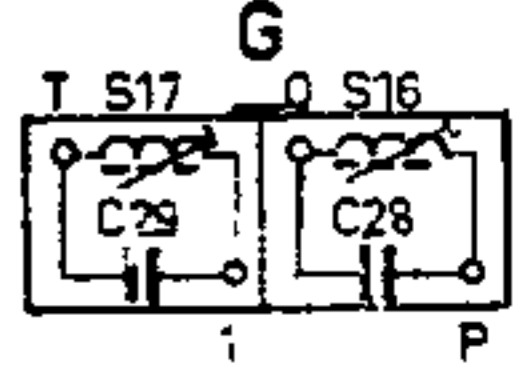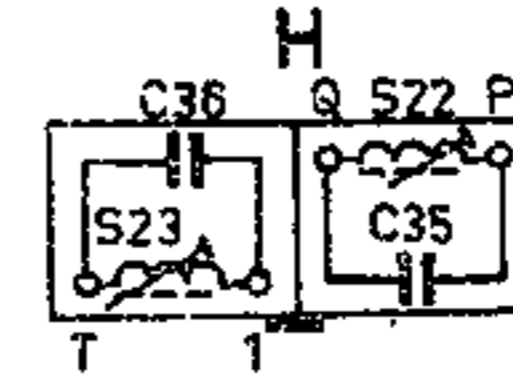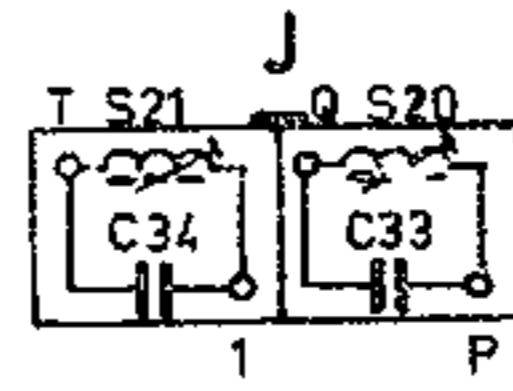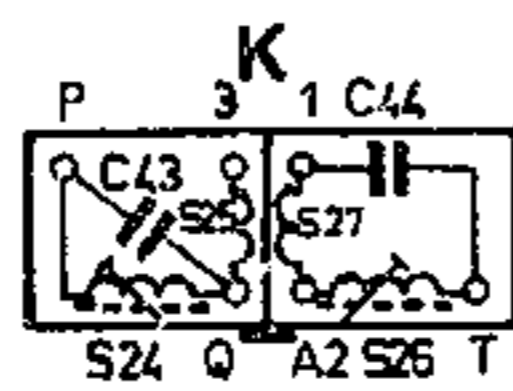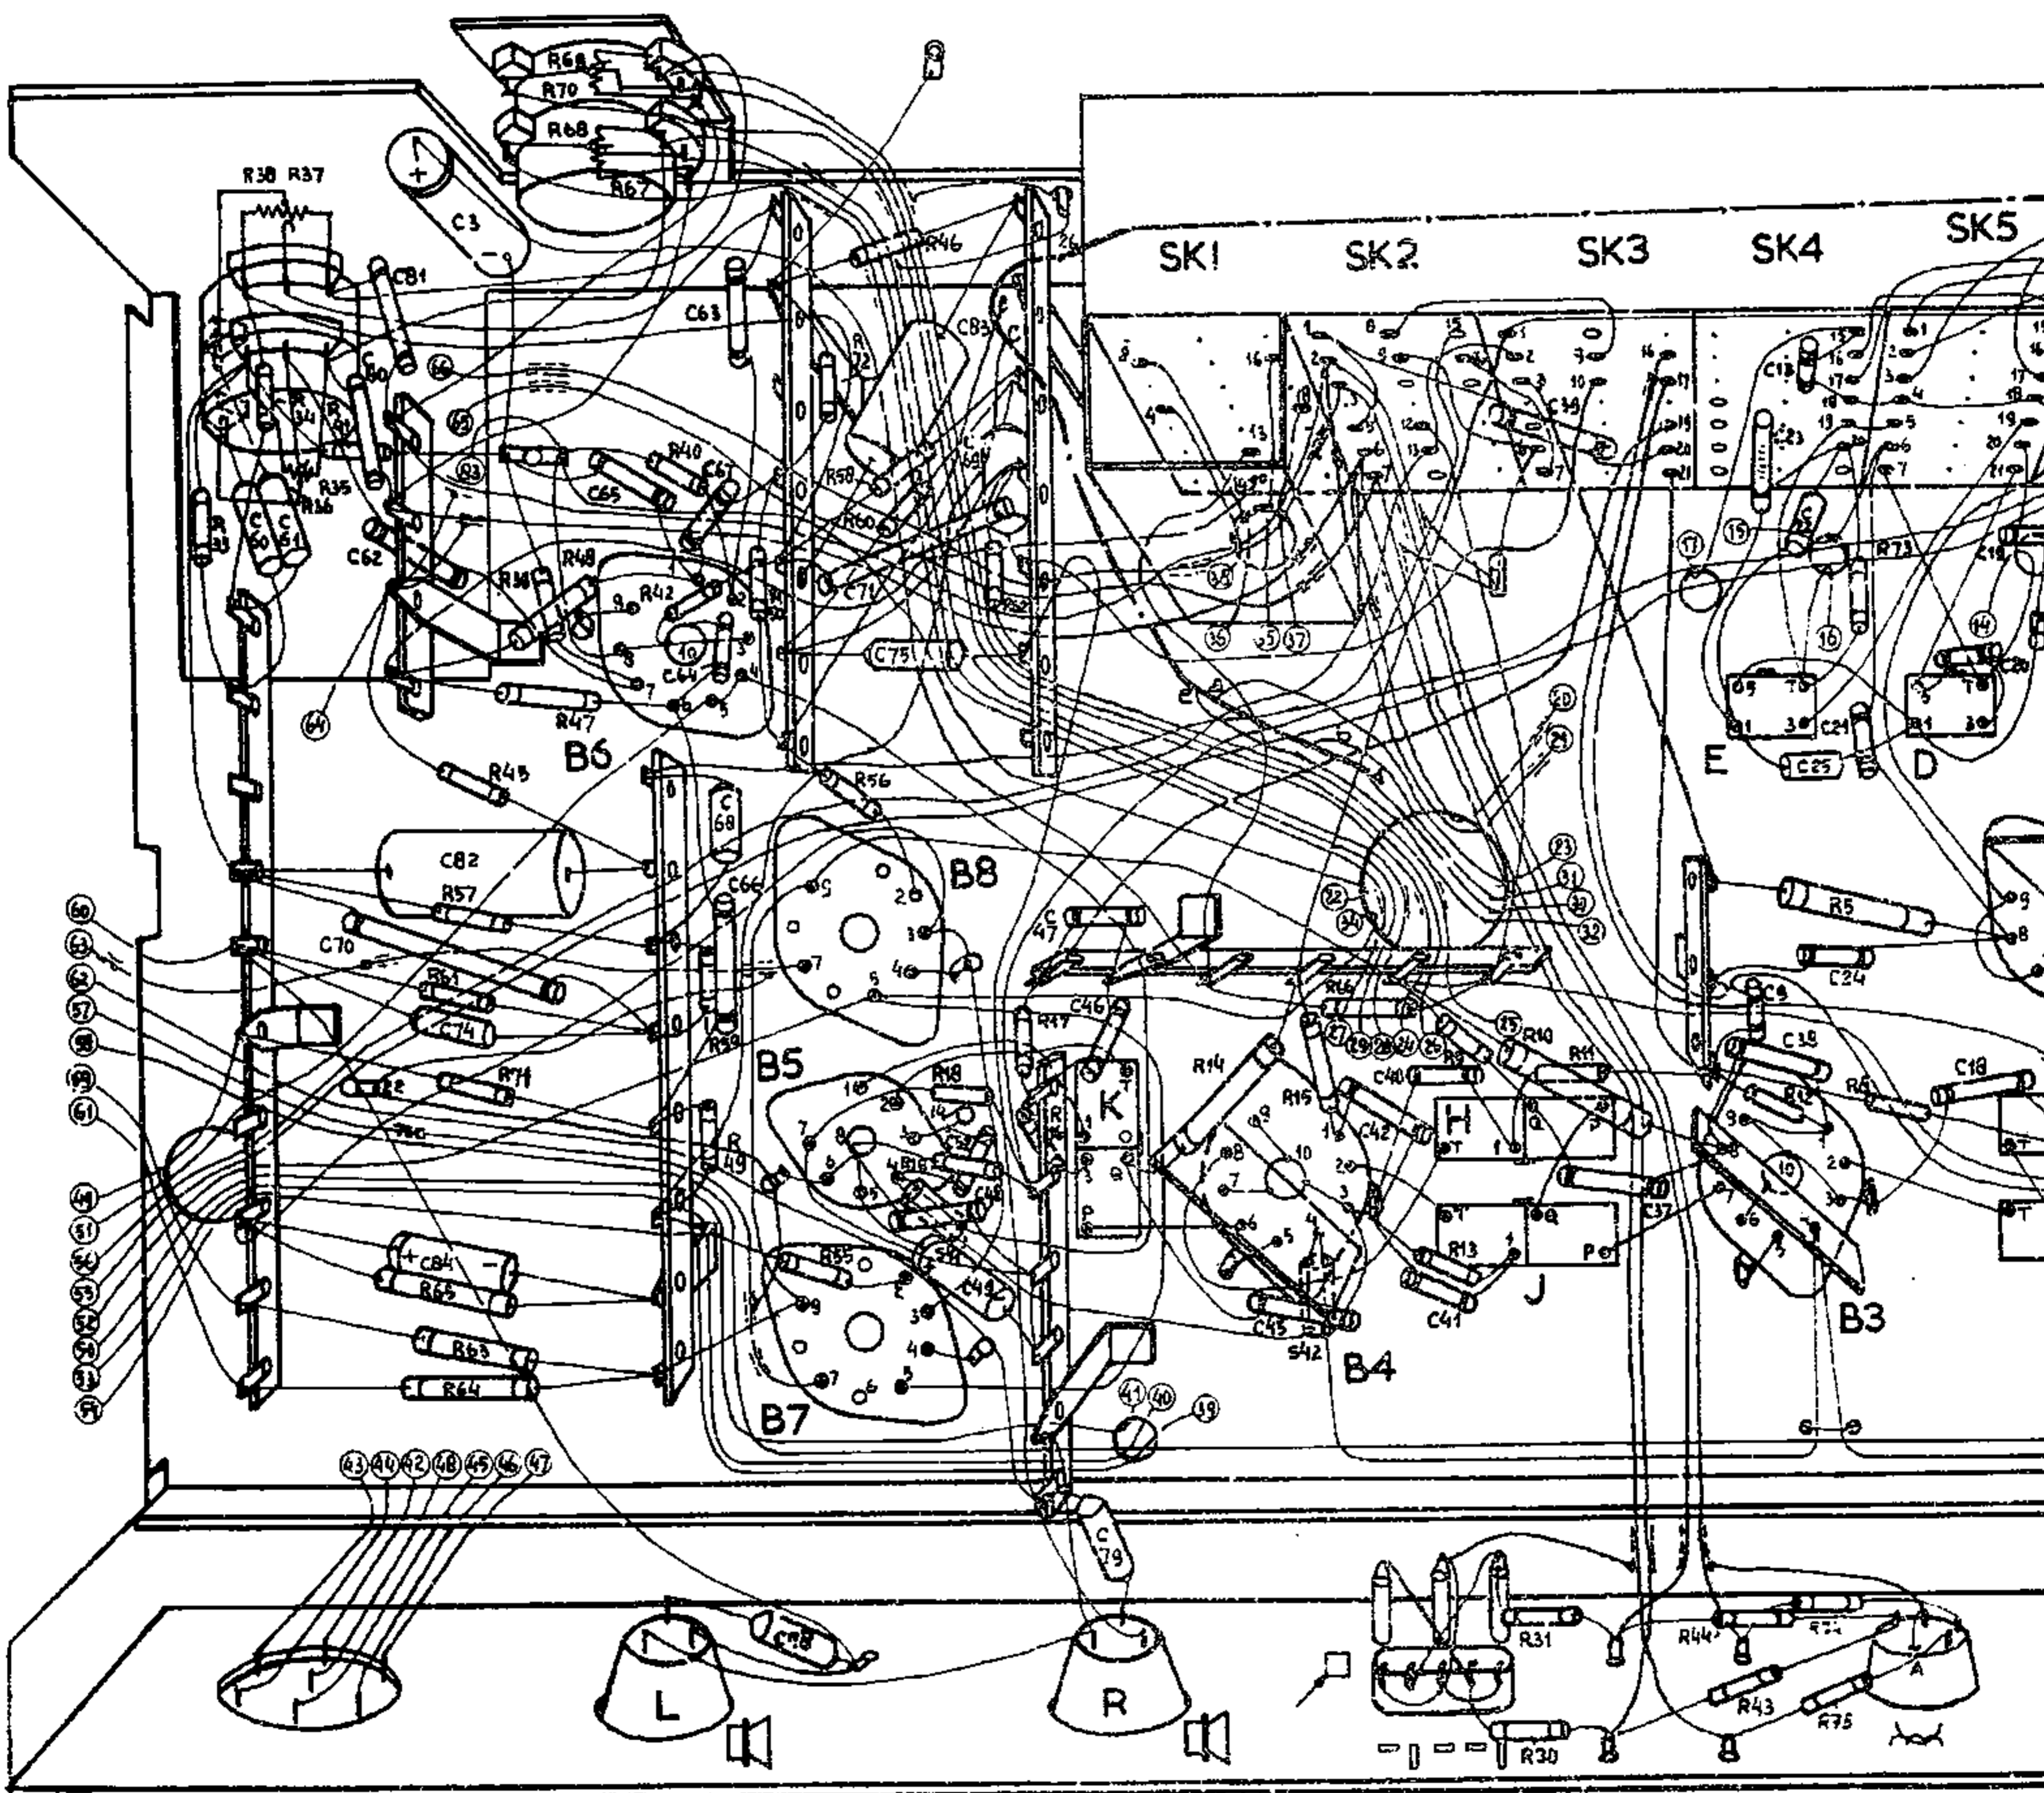

H. J.	E.	D.	F. G. C. 40.	A. 9. B.
39, 72, 17.	9, 18, 23, 13, 22, 28, 24, 25	20, 18, 19	30, 16, 32, 17	8, 1, 11, 7, 12, 8, 13, 6, 10.
9	40, 11, 43, 39.	12, 5, 13, 8, 44, 34, 74, 75.	1, 4, 7	2, 20, 29, 28, 1, 51, 84, 52, 51.

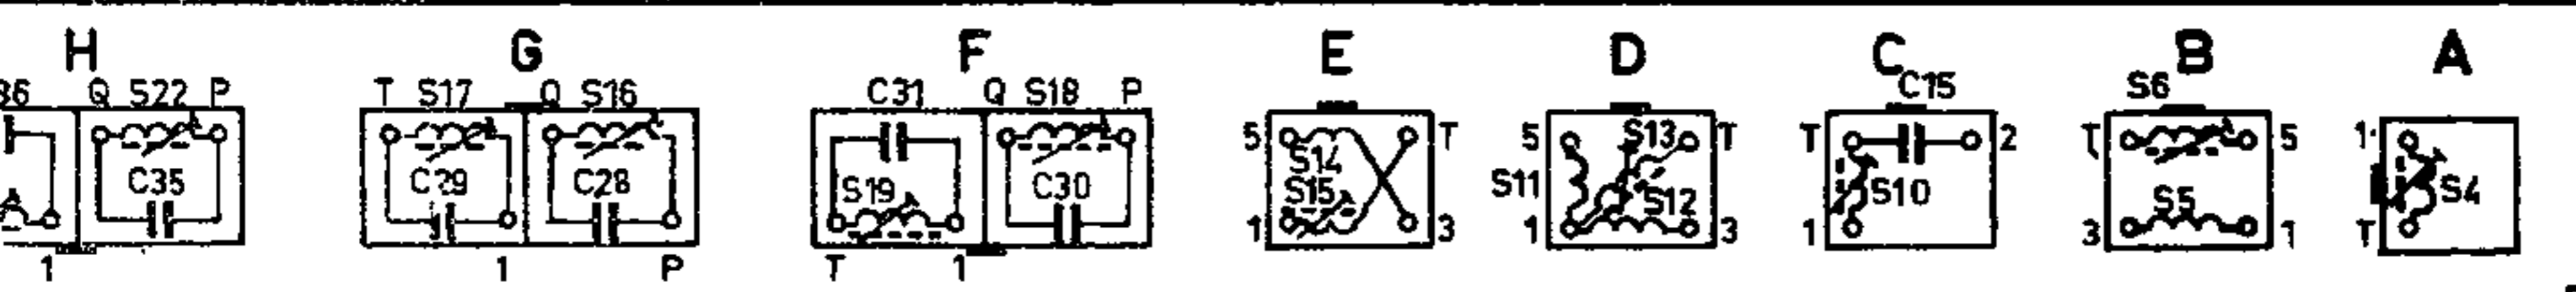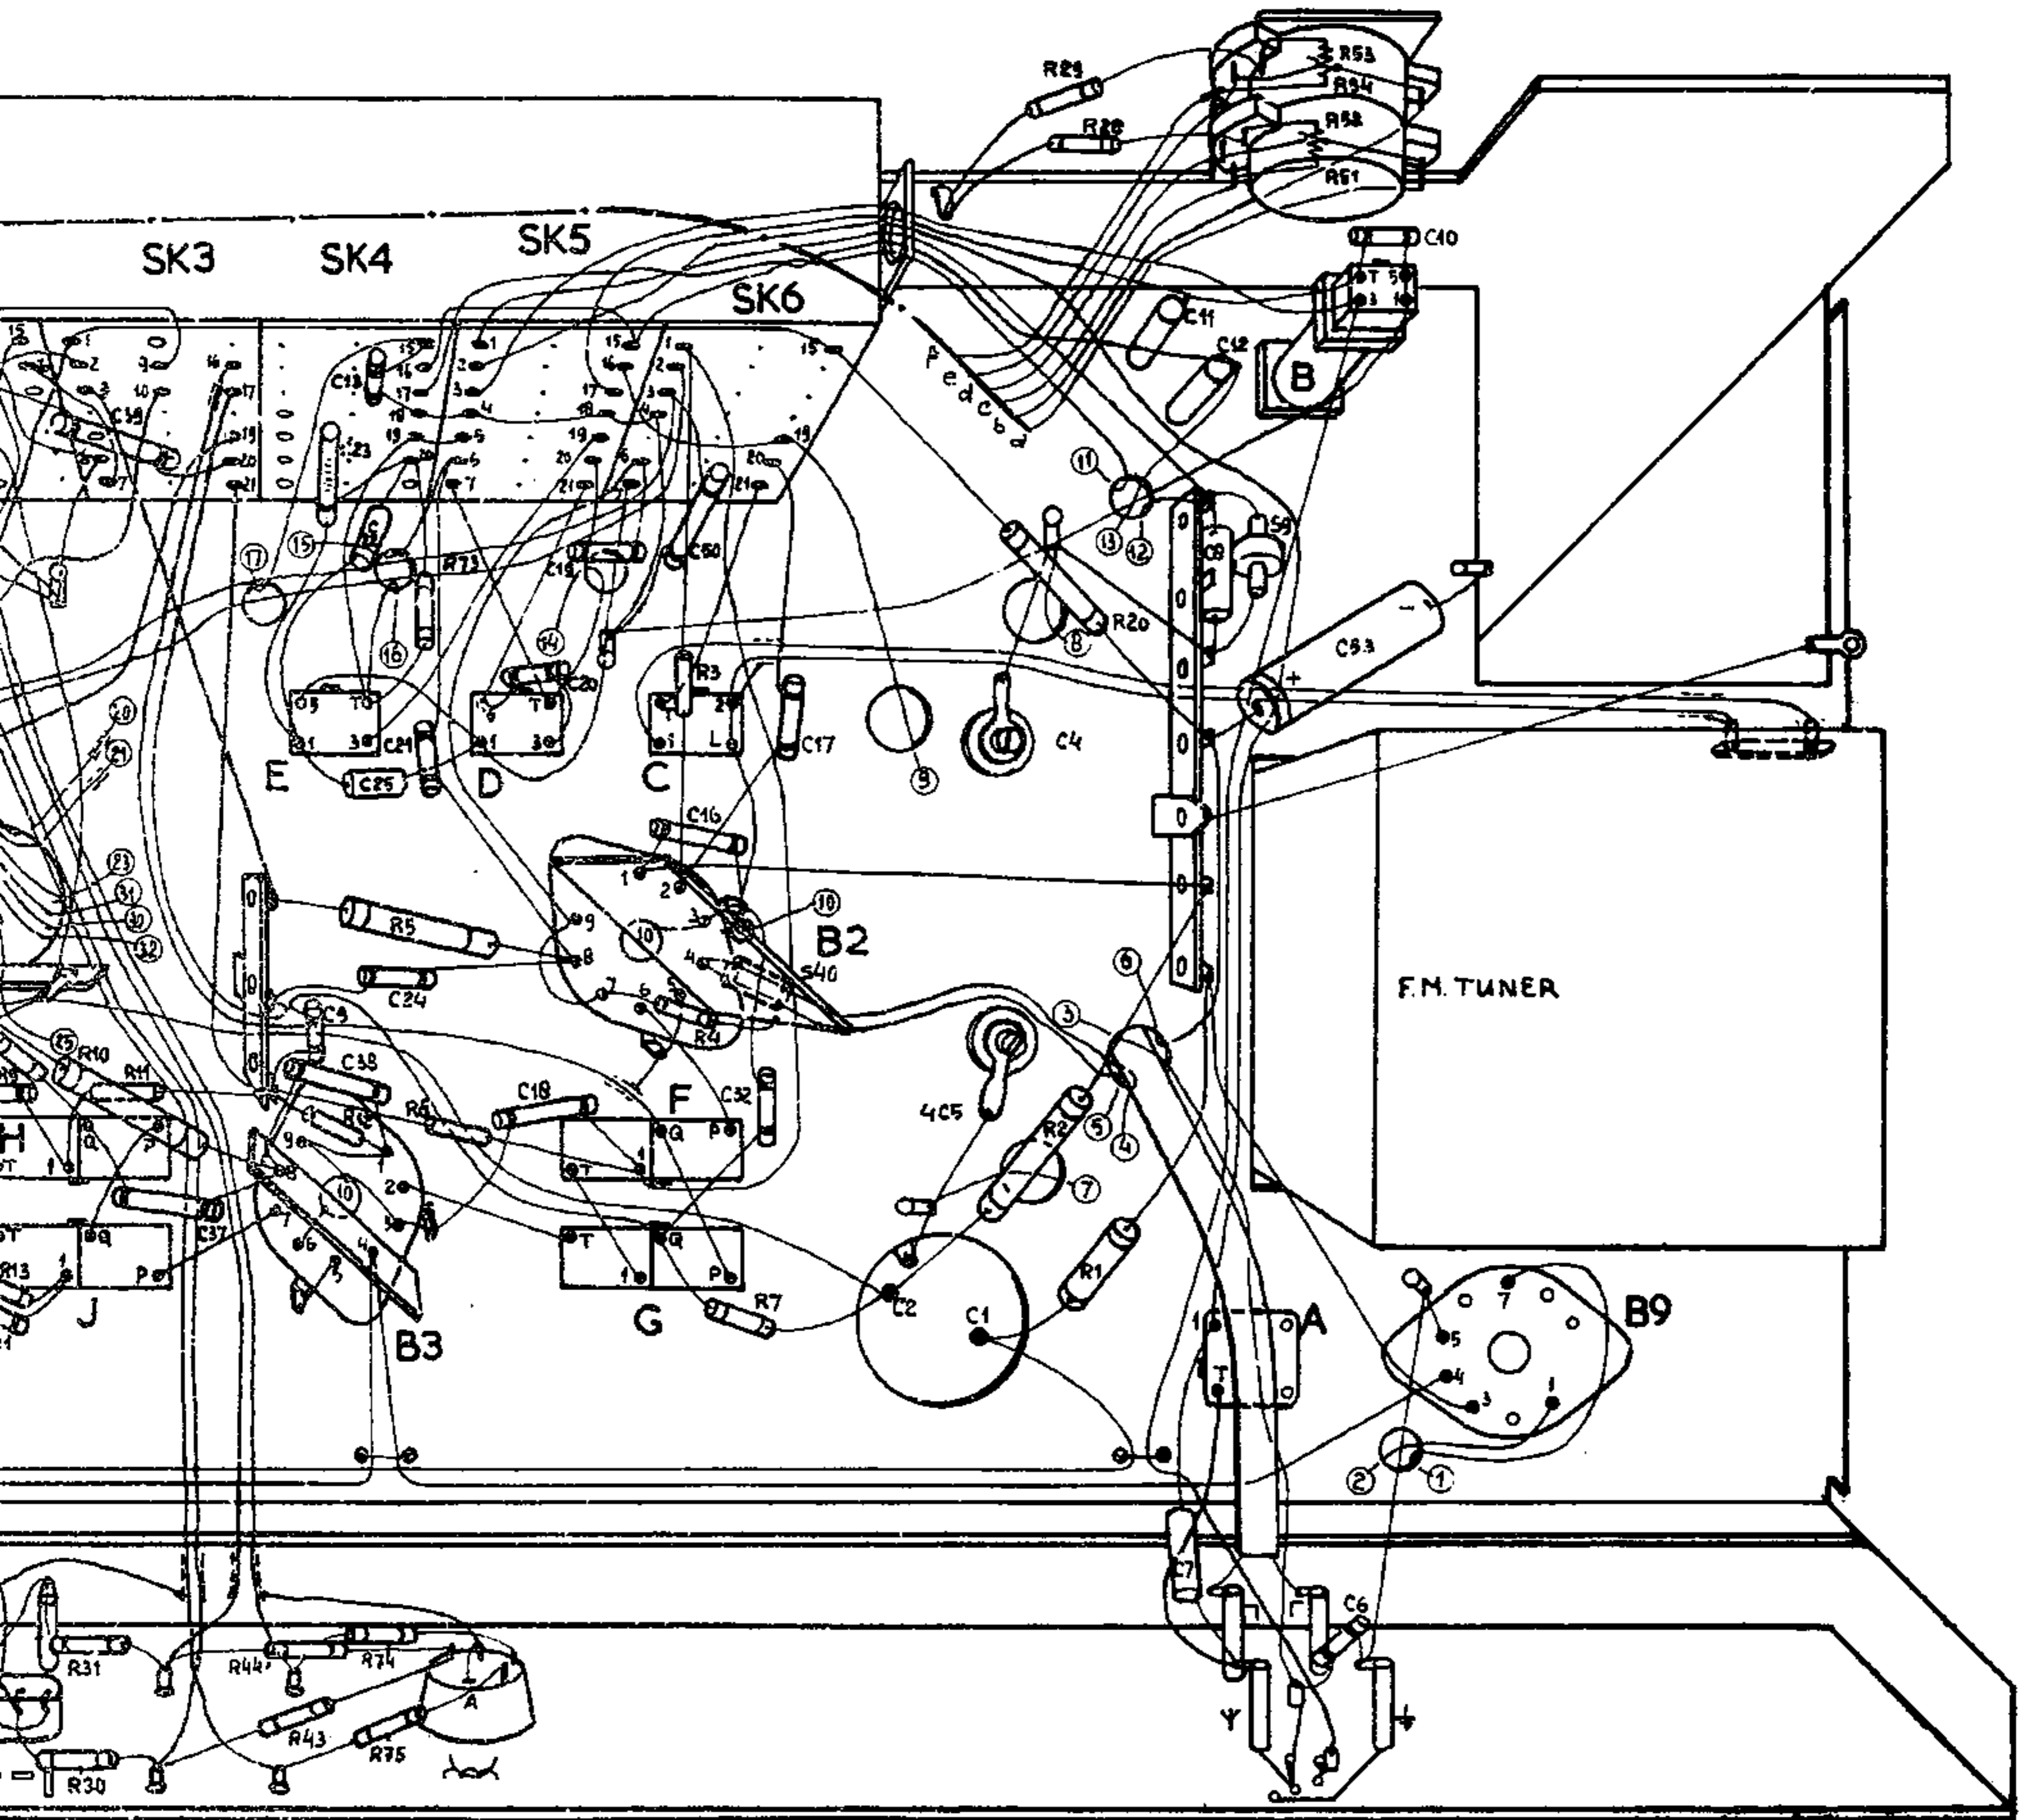

A3 273 29 (/00)	Cabinet Kast		Foot, rear side Pootje, achterzijde		Female plug, tape rec. Contrasteker, magn.
A3 273 37 (/01)	Ebénisterie Gehäuse Mueble	P5 341 65/ 723/KE	Pied, côté arrière Fuss, Rückseite Pie, parte trasera	A3 788 88	Fiche femelle, enregistreur Kontrastecker, Tonb. Gerät Enchufe hembra, magn.
A3 273 30(A) A3 273 33(B) (/00)	Ornamental profile Sierprofiel Profil enjoliveuse	A3 968 14 (K.B)	Dial Schaal Cadran	A3 410 65	Female plug, l.s. Contrasteker, l.s. Fiche femelle, h.p.
A3 273 38(B) (/01)	Zierprofil Perfil ornamental	A3 968 25 (S-It-Pr)	Skala Cuadrante		Kontrastecker, LS Enchufe hembra, altavoz
A3 822 35	Key tray Toetsenbak Guvette de touches Tastenschale Caja de teclas	A3 240 22 (1,8) P4 07805/ /417/UM(910) A3 783 74 (16)	Knob Knop Bouton Knopf Botón	JB 303 02	Female plug ant. - PU Stekerbus, ant. - PU Douille, ant. - PU Steckerbuchse, Ant. - TA Enbrilla, ant. - P.U.
P5 350 30/ 423/ME	Loudspeaker grid. Luidsprekerrooster Grille de haut-parleur Lautsprechergitter Rejilla de altavoz	P5 420 26/ 139/PG(2-7) P5 420 38/ 139/PG(11-15)	Push button Druktoets Touche pousseiro Drucktaste Pulsador	A3 228 85	Voltage adaptor Spanningsomschakelaar Carrousel de tension Spannungsumschalter Cambiador de tensión
A3 590 21	Strip around side panel Strip om zijpaneel Bande autour de panneau latéral Streifen um Seitenpaneel Fletina para panel lateral	A3 262 05	Rear cover Achterwand Panneau arrière Rückwand Panel posterior	A3 758 24	Window EM80 Venster EM80 Fenêtre EM80 Fenster EM80 Ventanilla EM80
A3 778 64	Foot, front side Pootje, voorszijde Pied, côté avant Fuss, Vorderseite Pie, parte de lantera	979/25x1(5p)	Female plug, P.U. Contrasteker, P.U. Fiche femelle, P.U. Kontrastecker, TA Enchufe hembra, P.U.	A3 265.61	F.M. tuner F.M.-eenheid Unité F.M. UKW-Einheit Unidad F.M.
S1) S2) S3) S3a) Z1)	Main transformer Nettransformator Transformateur de réseau Netztransformator Transformador de red	S11) S12) S13)	Oscillator coil, S.W. Oscillatorspoel, K.G. Bobine oscillatrice, O.C. Oscillatospule, KW Bobina de oscilador, O.C	C3) C4)	Variable capacitor Variabele condensator Condensateur variable Drehkondensator Condensador variable
A3 136 56		923/16-50M		920/489x511	
S4	Wave trap coil Sperkringspoel Circuit bouchon F.I. ZF-Sperrekreispule Bobine de trampa de onda F.I.	S18,S19) 925/ C30,C31) 452-2 S22,S23) 925/ C35,C36) 452-2	I.F. bandpass filter, A.M. M.F.-bandfilter, A.M. Filtre passe bande, F.I., A.M. ZF-Bandfilter, AM Filtro de pasabanda de F.I.,A.M	C1) C2) C3 C49	912/L50+50 911/L8 909/Z10
S5) S6)	Aerial coil, S.W. Antennespoel, K.G. Bobine d'antenne, O.C. Antennenspule, KW Bobina de antena, O.C.	S14) S15)	Oscillator coil, M.W. - L.W. Oscillatorspoel, M.G. - L.G. Bobine d'oscillateur, P.O.-G.O. Oscillatospule, MW - LW Bobina de oscilador, O.M. - O.L.	C53 C76, C77 C84	AC8126/16 48 233 20/2K2 0 426 AM/D160
A3 802 68		923U/ 185-590M			
S7) S8)	Ferroceptor, M.W. - L.W. Ferroceptor, M.G. - L.G. Ferrocepteur, P.O. - G.O. Ferroceptor, MW - LW Ferroceptor, O.M. - O.L.	S16,S17) C28,C29)	I.F. bandpass filter, F.M. M.F.-bandfilter, F.M. Filtre passe bande F.I.,F.M. ZF-Bandfilter, UKW Filtro de pasabanda de F.I.,F.M.	R1 R7,R9 R63a, R64	938/A120E E 001 AD/A2K2 E 001 AK/A1K8
922/03		S20,S21) 926/ C33,C34) 10,7			
S9	Choke Smooerspoel Self Drossel Choque	S24) S25) S26) S27) C43) C44)	Discriminator circuit Discriminatorkring Circuit de discriminateur Diskriminatorkreis Circuito de discriminador	R65 R66 R32	E 001 AK/AS20E E 001 AD/A10K 916/GE2M
A3 803 61		926/ 10,7HD-2			
S10) C15)	Link circuit Koppelkring Circuit de couplage Kopplungskreis Circuito de acople	S28) S29) S30) S31) S32) S33)	Loudspeaker transformer Luidsprekertransformator Transformateur de h.p. Lautsprechertransformator Transformador de altavoz	R35-36-37-38 R51-52-53-54 R67-68-69-70	E 091 AG/00B17 E 091 CG/00B14 E 091 AG/00B20
A3 127 83		A3 154 21 A3 154 21			


USE ORIGINAL PHILIPS STANDARD PARTS!

GEbruik ORIGINELE PHILIPS STANDAARDONDERDELEN!

UTILISEZ LES PIECES DETACHEES STANDARD PHILIPS!

GEBRAUCHEN SIE ORIGINALE PHILIPS-STANDARDTEILE!

UTILICENSE REPIESTOS ORIGINALES PHILIPS!

Serv-o-mecum E-a-1 E-a-2 E-a-3	Push button Druktoets Drucktaste Touche poussoir Pulsador	Trimming point Trimpunt Trimpunkt Point de réglage Punto de ajuste	Signal Signaal Signal Signal Señal	Trim Afregelen Abgleichen Régler Ajustense	Indication Aanwijzing Anzeige Indication Indicación
I.F.-M.F.-F.I.-ZF-F.I. (A.M.)	5	1620 kc/s	452 kc/s-g1B2 via 33000 pF	S23, S22 S18, S19	Max. output
		550 kc/s	452 kc/s	S4	Min. output
R.F. circuits H.F.-kringen Circuits H.F. (A.M.) HF-Kreise Circuitos R.F.	4	550 kc/s	155,5 kc/s	C23, S8	Max. output
	5		550 kc/s	S15, S7	
	6		6,3 Mc/s	S13, S6	
	4	1500 kc/s	260 kc/s	C14	
	5		1500 kc/s	C27, C12	
	6		17 Mc/s	C26, C11	
I.F.-M.F.-F.I.-ZF-F.I. (F.M.)	7	87,5 Mc/s	10,7 Mc/s via 1500 pF	g1B4 S24	Max. D.V.
				g1B4 S26, S27 1)	oV. D.V.
				g1B3 S20, S21 2)	
				g1B2 S16, S17	
				S10, S59	
R.F.-H.F.-H.F.-HF-R.F. (F.M.)	7	87,5 Mc/s	87,5 Mc/s	S56, C95	Max. D.V.
		104 Mc/s	104 Mc/s	C88	
		94 Mc/s	94 Mc/s	S57, C95	

- 1) Connect two series resistor of 0,22 MΩ - 1 % in parallel with C49.
Connect the diode voltmeter (D.V.) between the junction of the two resistors and the junction R17 - C47.


Sluit parallel aan C49 twee in serie geschakelde weerstanden van 0,22 MΩ - 1 % aan.
Sluit diodevoltmeter (D.V.) tussen het knooppunt van deze weerstanden en het knooppunt R17 - C47 aan.

Parallel an C49 zwei in Serie geschaltete Widerstände von 0,22 MΩ - 1 % anschliessen.
Das Diodenvoltmeter (DV) zwischen dem Knotenpunkt dieser Widerstände und dem Knotenpunkt R17 - C47 anschliessen.

Connecter en parallèle sur C49 deux résistances connectées en série de 0,22 MΩ - 1 %.
Connecter le voltmètre à diode (D.V.) entre le noeud de ces résistances et le noeud R17 - C47.

Conéctense dos resistencias conectadas en serie de 0,22 MΩ (1 %) en paralelo a C49.
Conéctense el voltímetro de diodo (D.V.) entre el empalme de estas resistencias y el empalme R17 - C47.

- 2) Remove the resistors of 0,22 MΩ and connect the diode voltmeter again across C49 (in serie with 0,1 MΩ).
Verwijder de twee weerstanden van 0,22 MΩ en sluit de diodevoltmeter aan over C49 (in serie met 0,1 MΩ).
Die Widerstände von 0,22 MΩ entfernen und das Diodenvoltmeter über C49 anschliessen (in Serie mit 0,1 MΩ).
Enlever les deux résistances de 0,22 MΩ et connecter le voltmètre à diode sur C49 (en série avec 0,1 MΩ).
Quítense las resistencias de 0,22 MΩ y conéctense el voltímetro de diodo a través de C49 (en serie con 0,1 MΩ).

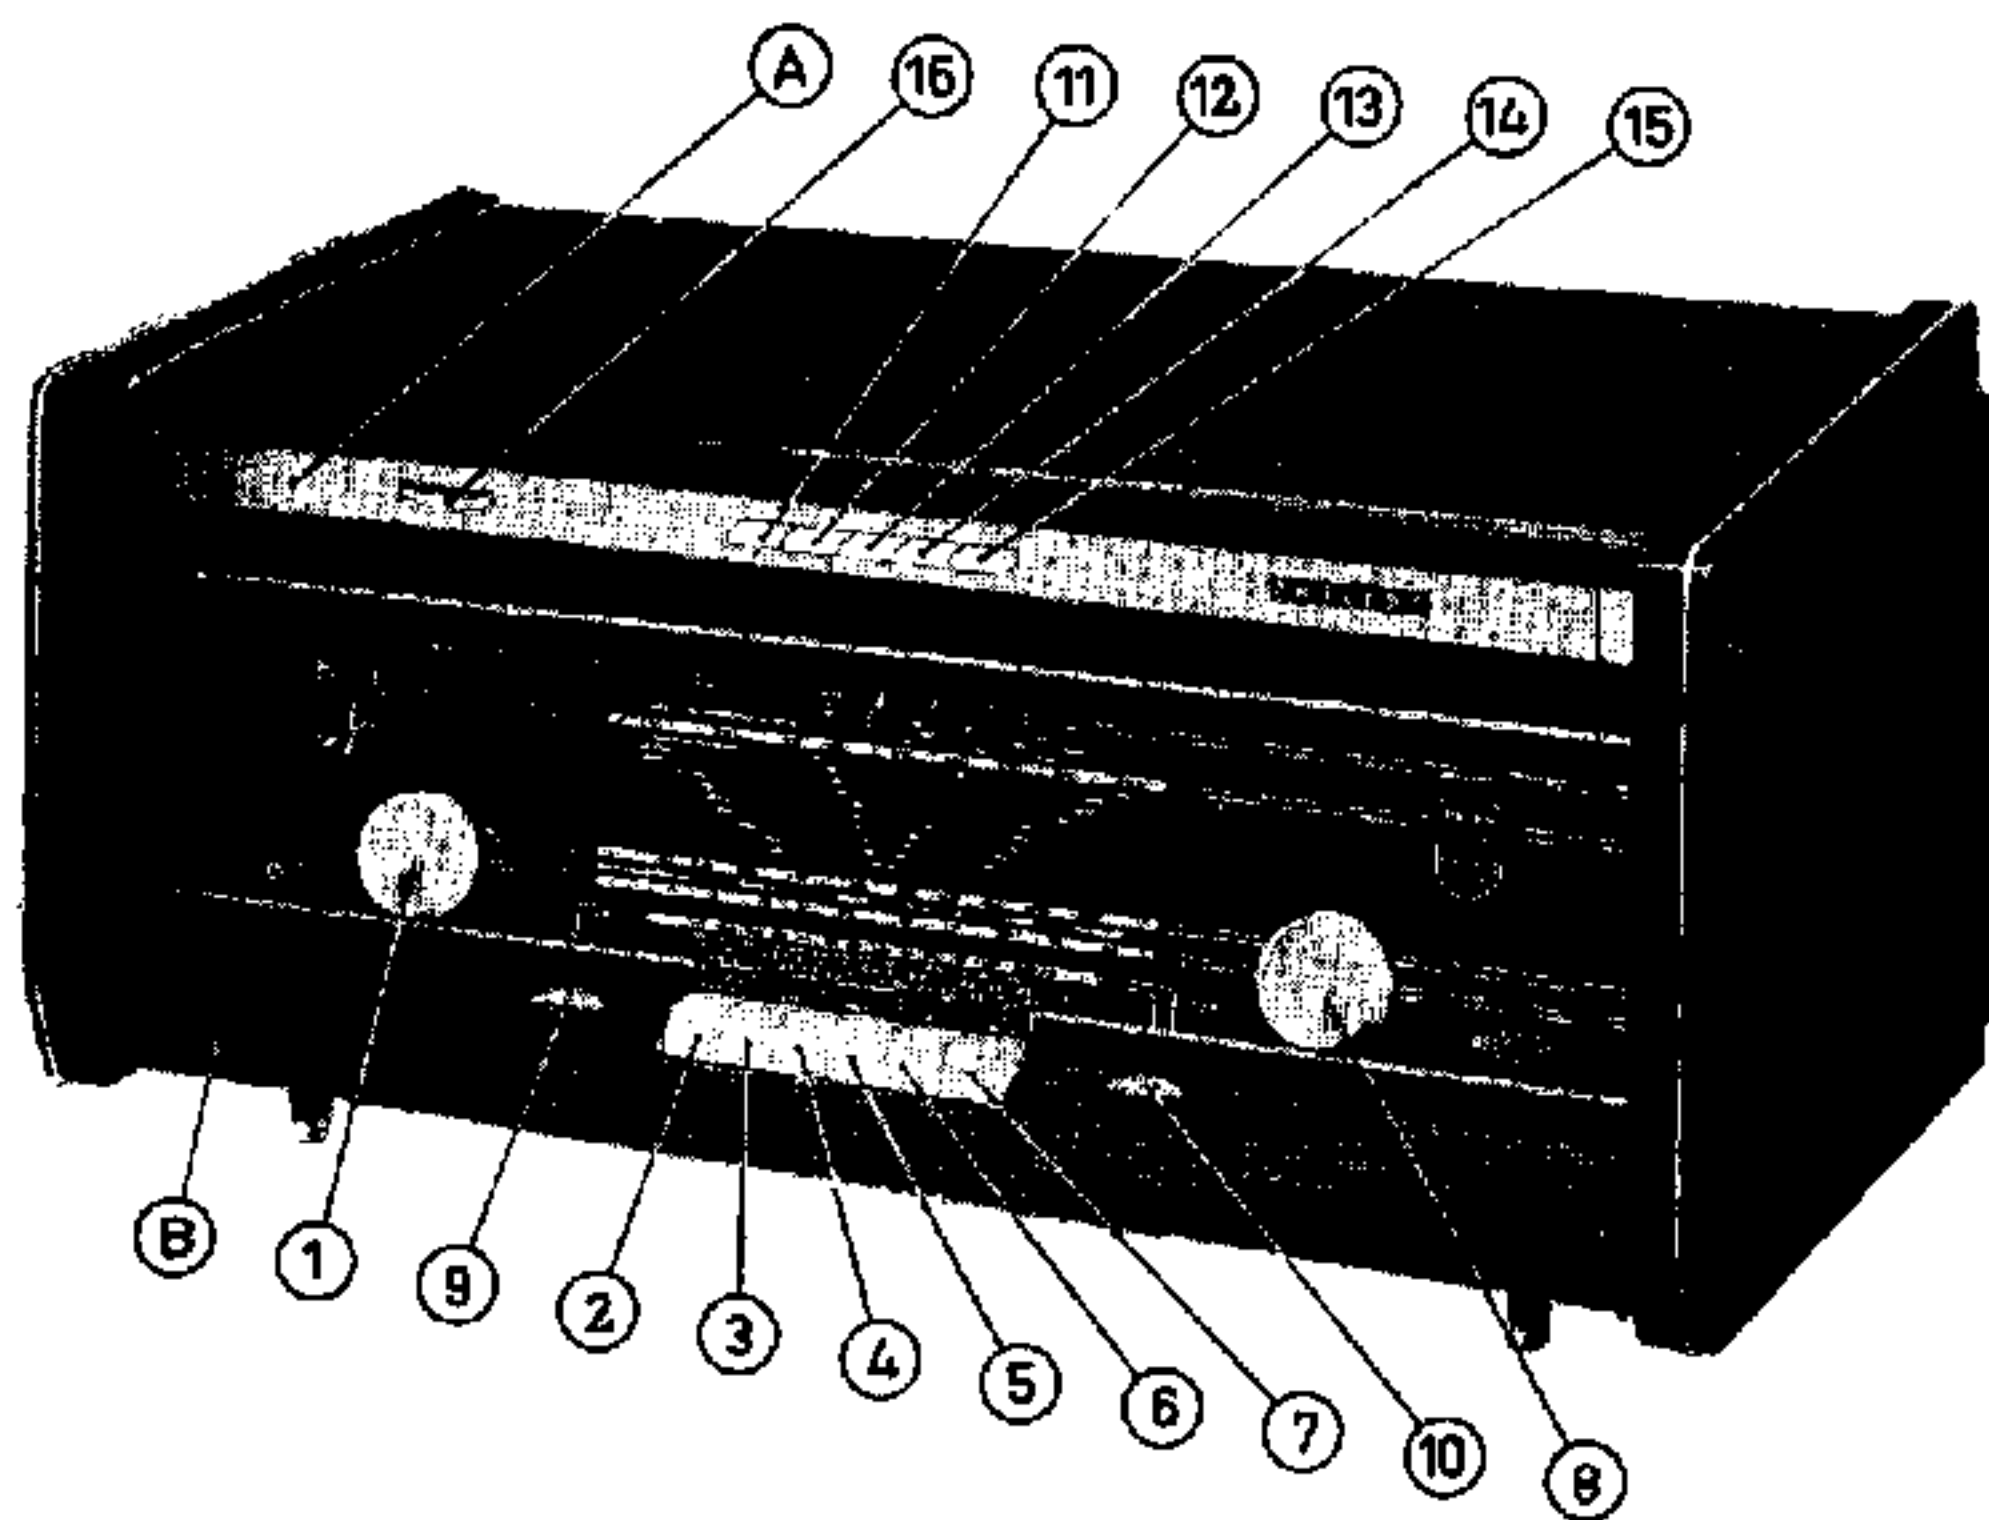

BEDIENING

- 1 = Volumeregelaar
- 2 = Aan/uitschakelaar
- 3 = P.U.-schakelaar
- 4 = L.G.-schakelaar
- 5 = M.G.-schakelaar
- 6 = K.G.-schakelaar
- 7 = F.M.-schakelaar
- 8 = Afstemming
- 9 = Lagetonen-regelaar
- 10 = Hogetonen-regelaar
- 11 = Monoschakelaar
- 12 = Stereoschakelaar
- 13 = Toonschakelaar
- 14 = Toonschakelaar
- 15 = Toonschakelaar
- 16 = Balansregelaar

SPECIFICATIE

- Luidsprekers 2 x AD 3800 AM (800 Ω)
- Netspanningen 110-127-145-165-220-245 V
- Verbruik 100 W bij 220 V
- Afmetingen 26 x 60 x 29 cm


GOLFGEBIEDEN

- L.G. : 1150-2000 m (260- 150 kc/s)
- M.G. : 185- 580 m (1622- 517 kc/s)
- K.G. : 16,5- 50,8 m (18,2- 5,9 Mc/s)
- F.M. : 2,88- 3,43 m (104-87,5 Mc/s)

Het principeschema

Hiervoor kan worden verwezen naar pagina 173 en 174.

BUIZENBEZETTING

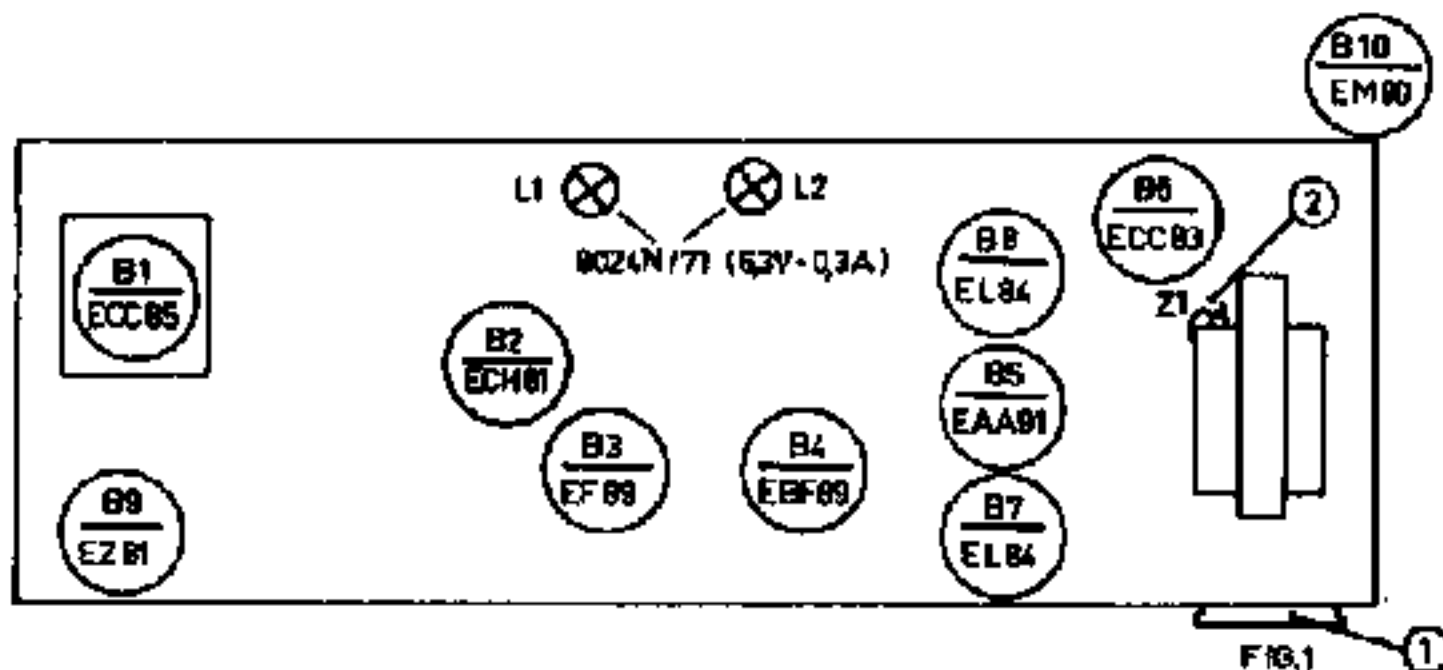

De smeltveiligheid Z¹ kan zich ook aan de linker onderzijde van de transformator bevinden in plaats van aan de linker bovenzijde zoals hier is aangegeven.

STORINGEN

A. De radio werkt niet

1. Buizen en lampjes lichten niet op
 - a. Ga na of de spanningsomschakelaar goed is ingesteld (zie post 1 van fig. 1)
 - b. Ga na of de smeltveiligheid in orde is (zie post 1 van fig. 1)
 - c. Ga na of de buizen goed zijn aangedrukt en of ze op de juiste plaats staan (zie fig. 1)
2. Afstemmoog licht niet op
 - a. Vervang de gelijkrichtbuis B9 (zie fig. 1)

3. Afstemmoog reageert bij het afstemmen op een zender
 - a. Sluit een tweede luidspreker (800 Ω) aan op de extra luidsprekercontrapluggen (indien het apparaat nu wel werkt duidt dit op een defecte luidspreker)
 - b. Vervang B6 en/of B7 en/of B8

B. De radio werkt ten dele

1. De linker of rechter luidspreker geeft geen geluid
 - a. Vervang B6 en/of B7 en/of B8
2. De radio werkt op F.M. maar niet op L.G.-M.G.-K.G.
 - a. Vervang B2 en/of B4
3. De radio werkt op L.G.-M.G.-K.G. maar niet op F.M.
 - a. Vervang B1 en/of B5
4. Wel grammofoonweergave, maar geen ontvangst op L.G.-M.G.-K.G.-F.M.
 - a. Vervang achtereenvolgens B2, B3, B4
5. De radio werkt normaal maar het afstemmoog licht niet op
 - a. Vervang B10

C. Radio werkt onbetrouwbaar

1. De radio kraakt en/of onderbreekt
 - a. Volg de onder A-1 genoemde aanwijzingen op
 - b. Ga na of de antenne-aardstekers goed contact maken
 - c. Ga na of het verschijnsel is op te heffen door de buizen om de beurt te vervangen

PHILIPS

Service

INFORMATION

RADIO

7-11-1962

B6X23A/00/01/02

Ba 635



As the RF trimming (AM) of the above apparatus has been changed, a new trimming table has been set up. Please, amend this in your documentation.

- - - - -

Daar het HF afregelen (AM) van bovengenoemd apparaat gewijzigd is, is een nieuw afregelvoorschrift gemaakt. Gelieve dit in Uw documentatie te wijzigen.

- - - - -

Puisque le réglage HF (AM) de l'appareil susmentionné a été changé, un nouveau tableau de réglage a été fait. Veuillez corriger cela dans votre documentation.

- - - - -

Da beim obengenannten Apparat das HF-Abgleichen (AM) geändert wurde, ist eine neue Abgleichvorschrift aufgestellt. Bitte ändern Sie dies in Ihrer Kundendienstanleitung.

- - - - -

Puesto que el ajuste de RF (AM) del aparato arriba indicado ha sido cambiado, se ha redactado una nueva instrucción de ajuste. Sirvanse cambiar esto en su Documentación de servicio.

CENTRAL SERVICE

[Signature]
Th. Sijm.

SV/MC

Serv-o-mecum	Push button	Tune	Signal	Trim	Indication			
E-a-1	Druktoets	Afstemen	Signaal	Afregelen	Aanwijzing			
E-a-2	Touche	Sintoniser	Signal	Régler	Indication			
E-a-3	Drucktaste	Abstimmen	Signal	Abgleichen	Anzeige			
	Pulsador	Sintonizar	Señal	Ajústense	Indicación			
I.F.-M.F.- F.I.ZF-F.I. (A.M.)	5	1620 kc/s	452 kc/s g1 B2 via 32000 pF	S23, S22 S18, S19	Maximum output			
		517 kc/s	452 kc/s	S4	Minimum output			
R.F. circuits H.F.-kringen Circuits H.F. HF-Kreise Circuitos de R.F. (A.M.)	6	550 kc/s	6,3 Mc/s	S13, S6	Maximum output			
		1500 kc/s	17 Mc/s	C26, C11				
	5	550 kc/s	550 kc/s	S15				
		1500 kc/s	1500 kc/s	C27				
	4	550 kc/s	155,5 kc/s	C23, S8				
		1500 kc/s	260 kc/s	C14				
	5	550 kc/s	550 kc/s	S7				
		1500 kc/s	1500 kc/s	C12				
	I.F. M.F. F.I. (F.M.) ZF F.I.	7	87,5 Mc/s	10,7 Mc/s		g1 B4	S24	Max. D.V.
				via		g1 B4	⌘ S26, S27	0 V D.V.
1500pF				g1 B3	⌘ S20, S21	Max. D.V.		
				g1 B2	S16, S17	Max. D.V.		
				⌋ ⊥	S59, S10	Max. D.V.		
R.H.-H.F.- H.F.-HF-R.F. (F.M.)	7	87,5 Mc/s	87,5 Mc/s	S56, C59	Max. D.V.			
		104 Mc/s	104 Mc/s	C88				
		96 Mc/s	96 Mc/s	S57, C95				

PHILIPS Service-mededeling



Datum: 7-6-1963	Type: B6X23A/	Ref.: Ra 034
-----------------	---------------	--------------

In verband met het wijzigen van het FM-bereik van 87.5 - 100 mHz in 87.5 - 104 mHz, zijn voor bovengenoemd apparaat thans de hieronder vermelde schalen ter beschikking:

B6X23A	100 mHz	104 mHz
/00/01/02	A3 968 14 (NB) A3 968 25 (ZIT/FRA)	A3 972 81 (NB) A3 972 72 (ZIT/FRA)
/19/69	A3 968 34 (NB/ZWI)	A3 972 69 (NB/ZWI)

De codenummers voor de FM-units zijn:

Voor FM-bereik tot 100 Mc - A3 418.12
Voor FM-bereik tot 104 Mc - A3 265.61


B. Uiterwijk